
Važno: Sledeće informacije su dobijene serijskim merenjem kod jednog 90 KS TDI motora! (Broj motora ALH)


Sistem za vazduh 1 deo: Merač količine zraka

- Merni blokovi, grupa 003 u kontrolnom modulu motora
- Pokrenite Log (Datalogging) ako se vozite sami ili izaberite grafički prikaz sa Vag-Scope ako imate suvozača.
- Podesite u ležećoj skali (4/5) punog gasa (između 2500 i 3500 u/min).
- Sačekajte da se izađu podaci u Vag-Scope
- Pravilna vrednost treba da se kreće u rasponu od 850 do 900 mg/h.

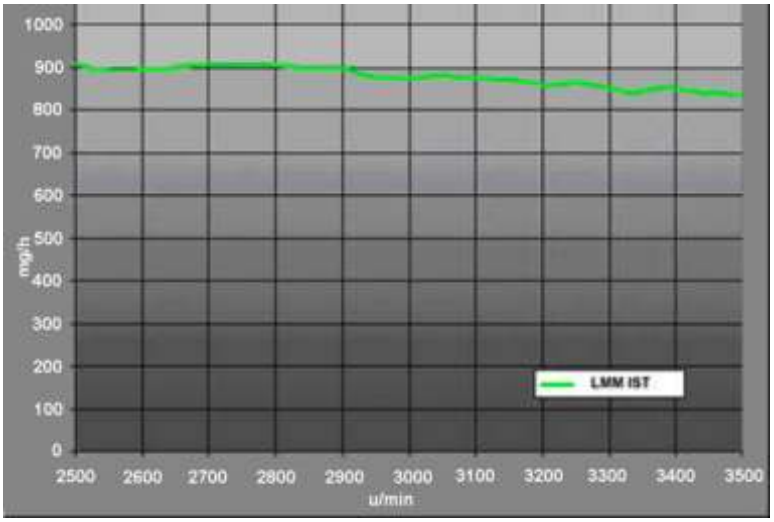


Sistem za vazduh 1 deo: Merač količine zraka

- Merni blokovi, grupa 011 u kontrolnom modulu motora
- Pokrenite Log (Datalogging) ako se vozite sami ili izaberite grafički prikaz sa Vag-Scope ako imate suvozača.
- Podesite u ležećoj skali (4/5) punog gasa (između 1500 i 400 u/min).
- Sačekajte da se izađu podaci u Vag-Scope
- Vrednosti pritiska punjenja prikazane zelenom (potreban) i plavom (stvaran) linijom treba na momenat da se popnu na 2,1 bar i nakon toga sve vreme dok je motor u oblasti velikih obrtaja oko 1,9 bara. Pritisak punjenja je tada između 1,1 i 0,9 bara efektvino.

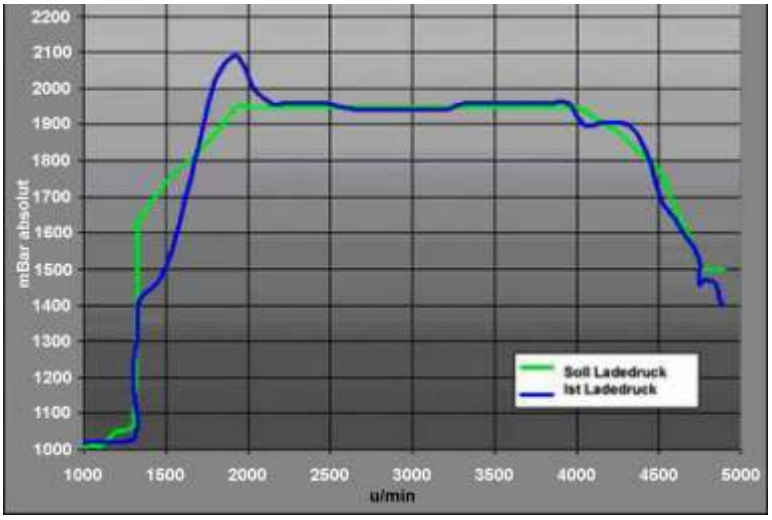

Podešavanje početka ubrizgavanja kod TDI motora:

- Pokrenite motor
- Pokrenite Vag-Com
- **[Odabir kontrolnog modula]**
- **[01-Motor]**
- **[Merni blokovi-08]**
- Izaberite grupu 000
- Pređite na osnovna podešavanja.
- Uključite ”TDI checker”.
- Prikazaće vam se trenutna vrednost
- Ako imate potrebe izvršite korekciju.

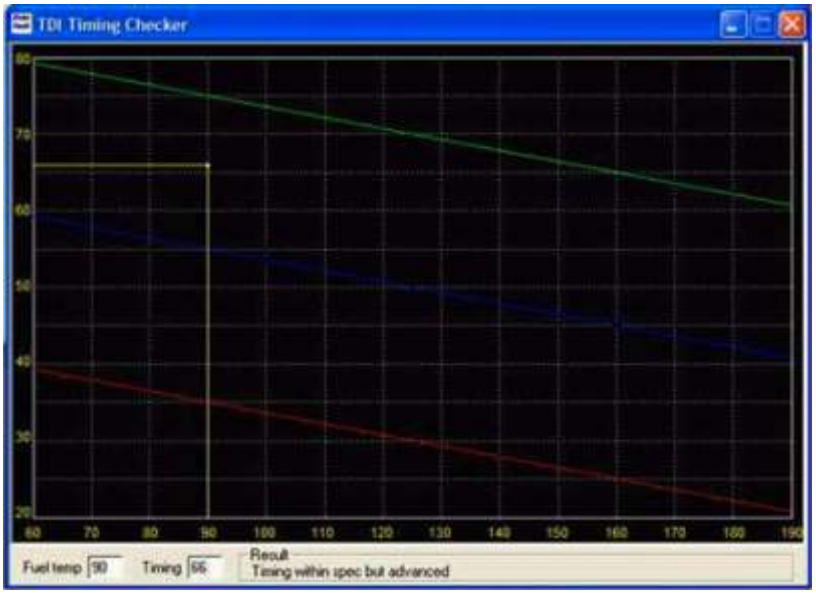

Specijalna podešavanje: Login kod 12233:

- Kada sprovodite sledeća podešavanja morate uneti login kod (kod oba podešavanja ler gasa)
- Unesite 12233
- Pažnja, pogrešno podešavanje može trajno oštetiti motor! Na vaš rizik!

[Odabir kontrolnog modula]
[01-Motor]
[Login-11]
Unesite 12233
[Izvrši]

[Adaptacija-10]
Izaberite određeni kanal u zavisnosti koje vrednosti želite da menjate
[Testiraj]
Posmatrajte polje “Test vrednosti” i posmatrajte pažljivo koja vrednost će biti prihvaćena.
[Sačuvaj]

Kanal 1: Količina goriva

- Proverite količinu goriva na leru pri ugrejanom motoru
- Podesiva vrednost je od 2,5 do 9 mg/h
- Za promenu količine goriva podešavanje u kanalu 1
- Ako imate problema u vožnji smanjite na 3-4 mg/h.

Kanal 2: Ler gas

- Nije potreban login
- Normalna vrednost je 32768 (oko 903 obrt/min)
- Povećajte ili smanjite ovu vrednost analogno za broj obrtaja

Kanal 3: Povratak izduvnih gasova

- Za smanjenje količine izduvnih gasova koji će biti vraćeni na ponovno sagorevanje povisite vrednost u kanalu 3 na maksimalnu (oko 33768)
- Da sprečite zagaravljenje usisne grane i smanjite stvaranje “oblaka” u njoj.
- Smanjenje sagorevanja izduvnih gasova dozvoljeno samo u svrhe trkanja vozila.

Kanal 4: Pretpaljenje

- Ne dirajte ovaj kanal.

Kanal 5: Startni uslovi (prvi start)

- Nedokumentovan kanal, odnosi se na teškoće prilikom paljenja.

Aktiviranje novog kontrolnog modula:

[Odabir kontrolnog modula]
[01-Motor]
[Login-11]
Unesite kod 11463
[Izvrši]