



DivX Player

9200



UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Sadržaj

Poglavlje 1	Uvod.....	2
Osnovne karakteristike		2
Mere predostrožnosti		3
Prikaz plejera		4
Poglavlje 2	Povezivanje.....	6
Povezivanje plejera		6
Poglavlje 3	Podešavanje.....	8
Kategorije SETUP menija		8
Poglavlje 4	Dodatne opcije.....	11
Puštanje specijalnih formata.....		11
Specijalne Playback funkcije.....		13
Poglavlje 5	Pomoć.....	15
Specifikacije.....		16

:: Osnovne karakteristike

Čestitamo Vam na kupovini ovog MPEG4 plejera!

Karakteristike uređaja

- Puna kompatibilnost sa DVD, SVCD, VCD, CD, MP3 i Kodak Picture CD.
- Dolby® Digital dekodiranje.
- Komponentni Video i SCART Video izlazi.
- Digitalni audio koaksijalni izlaz.

Specijalne karakteristike

- Podrška za MPEG-4 video diskove (DivX i XviD).
- Mogućnost unapređivanja firmware-a

Kompatibilni Diskovi

Ovaj MPEG-4 plejer može da reprodukuje sledeće formate diskova:

- DVD Video (fabrički DVD diskovi i DVD±R/RW)
- MPEG-4 Video (fabrički CD/DVD disk, DVD±R/RW i CD-R/RW)
- Audio CD (fabrički CD disk i CD-R/RW)
- Video CD (fabrički CD disk i CD-R/RW)
- MP3 (fabrički CD/DVD disk, DVD±R/RW i CD-R/RW)
- Kodak Picture CD (fabrički CD disk i CD-R/RW)

::: Mere predostrožnosti

DA BI STE SMANJILI MOGUĆNOST STRUJNOG UDARA NE OTVARAJTE POKLOPAC UREĐAJA. ZA SERVISIRANJE SE OBRATITE OVLAŠĆENOM SERVISU.



Ovaj simbol označava “opasnu voltažu” unutar uređaja koja predstavlja rizik od strujnog udara i zadobijanja povreda.



Ovaj simbol predstavlja upozorenje da se sa uređajem mora rukovati po uputstvu.

VAŽNO: OVAJ UREĐAJ KORISTI NEVIDLJIVI LASER KOJI MOŽE IZAZVATI OZBILJNE POSLEDICE.

UPOZORENJE

Da bi ste smanjili mogućnost strujnog udara, ne izlažite uređaj kiši i velikoj vlažnosti.

Prilikom korišćenja uređaja treba obratiti pažnju na sledeće:


- Pre povezivanja uređaja sa drugim komponentama obavezno ih sve isključite.
- Ne pomerajte uređaj dok se reprodukuje disk, jer može doći do grebanja ili lomljenja diska što može prouzrokovati i oštećenje samog uređaja.
- Ne stavljajte na uređaj metalne stvari i posude sa vodom.
- Ne stavljajte ništa sem diskova u otvor za diskove.
- Spoljni uticaji kao što su udari groma i statički elektricitet mogu uticati na normalan rad uređaja. Ukoliko se to desi, isključite DVD plejer i ponovo ga upalite pomoću tastera POWER, ili izvadite strujni kabl iz utičnice i ponovo ga vratite. Nakon toga uređaj će funkcionisati normalno.
- Obavezno izvadite disk iz uređaja nakon upotrebe.
- Izvadite strujni kabl iz utičnice ako ne nameravate da koristite plejer duži vremenski period.
- Diskove čistite mekanom krpom od unutrašnjeg dela prema spoljnjem.

Čuvanje diskova

- Ne držite ih pod direktnim uticajem sunca.
- Čuvajte ih na zatamnjenom provetrenom mestu.
- Skladištite ih uspravno.
- Uvek ih vratite u zaštitne kutije.

:: Prikaz plejera

Zadnji panel

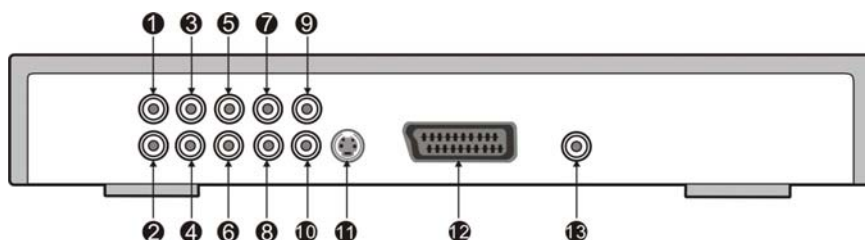

1. Sub-woofer audio izlaz:
2. Centralni audio izlaz
3. Desni surround audio izlaz
4. Levi surround audio izlaz
5. Desni prednji audio izlaz
6. Levi prednji audio izlaz
- 7/8/9. Komponentni video izlaz
10. Kompozitni video izlaz
11. S-Video izlaz
12. SCART izlaz
13. Digitalni koaksijalni audio izlaz

Prednji panel



1. **Glavni prekidač:** Uključuje i isključuje uređaj.
2. **PLAY:** Puštanje diska normalnom brzinom.
STOP: Zaustavljanje diska.
3. **PREV:** Prelazak na početak prethodnog poglavlja ili pesme
NEXT: Prelazak na početak sledećeg poglavlja ili pesme
4. **FAST REWIND:** Brzo premotavanje unazad
FAST FORWARD: Brzo premotavanje unapred
5. **OPEN/CLOSE:** Otvaranje i zatvaranje vratanca za diskove.
6. **POSTOLJE ZA DISKOVE**
7. **DISPLEJ**


*Iako STANDBY predstavlja isključeno stanje, uređaj nije potpuno isključen sa strujne mreže.

DISPLEJ



1. DVD Disk indikator: kada se DVD disk učita, reč "DVD" će se upaliti.
2. VCD Disk indikator: kada se VCD disk učita, reč "VCD" će se upaliti.
3. Indikator rada: simbol ► će se upaliti tokom puštanja, kada pritisnete "PAUSE" taster, simbol || će se upaliti.
4. CD Disk indikator: kada se CD disk učita, reč "CD" će se upaliti.
5. Dinamički indikator : kada se disk učita i pokrene upaliće se i rotirati.
6. Prikaz vremena: pokazuje vreme koje je proteklo ili koje je ostalo do kraja.
7. Dolby Digital audio indikator: pali se prilikom reprodukcije Dolby digital audio formata.
8. DTS indikator pali se prilikom reprodukcije DTS audio formata.

Daljinski upravljač

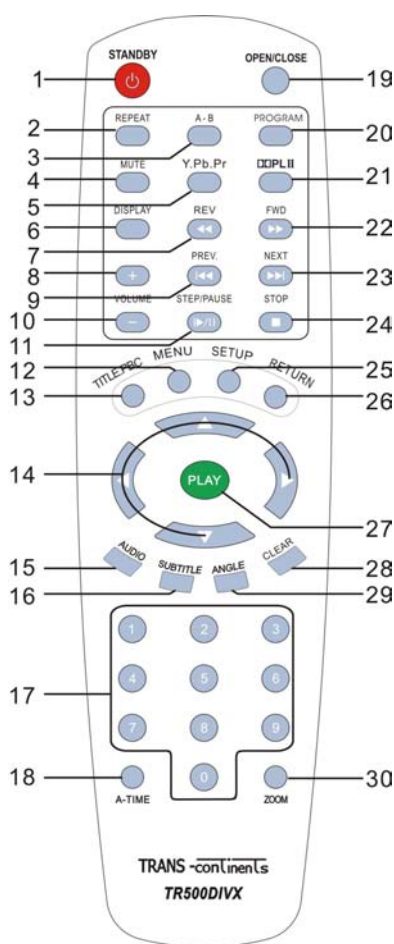


1. **STANDBY:** Prebacuje uređaj u/iz STANDBY moda.
2. **REPEAT:** Ponavlja poglavlja, pesme, itd.
3. **A-B:** Određivanje dela sadržaja koji želite da ponovite
4. **MUTE:** Uključivanje i isključivanje zvuka
5. **Y.Pb.Pr:** Uključivanje i isključivanje progressive scan moda
6. **DISPLAY:** Prikazuje informacije o puštenom disku.
7. **FAST REWIND:** Brzo premotavanje unazad
8. **VOLUME +:** Povećavanje jačine zvuka
9. **PREV:** Prelazak na početak prethodne pesme/poglavlja
10. **VOLUME -:** Smanjivanje jačine zvuka
11. **STEP/PAUSE:** Jednim pritiskom zaustavlja disk i zamrzava sliku, ponovnim pritiskanjem prikazuje sledeći frejm, pritiskom na **PLAY** nastavlja se normalna reprodukcija
12. **MENU:** Prelazak u DVD-ov osnovni meni ili VCD-ov meni.
13. **TITLE/PBC:** Prelazak u DVD-ov TITLE meni. Uključivanje/isključivanje PBC funkcije prilikom puštanja VCD-a.
14. **◀/▶/▲/▼:** Koriste se za navigaciju kroz menije na ekranu
15. **AUDIO:** Podešavanje audio parametara
16. **SUBTITLE:** Podešavanje titlova
17. **NUMBERS:** Direktno prelazak na željeni broj poglavlja ili pesme
18. **A-TIME:** Prelazak na određeni deo DVD-a/VCD-a
19. **OPEN/CLOSE:** Otvaranje/zatvaranje vratanica za disk
20. **PROGRAM:** Pravljenje liste pesama
21. **DOLBY PRO LOGIC II:** Uključivanje/isključivanje Dolby Pro Logic II moda
22. **FAST FORWARD:** Premotavanje unapred
23. **NEXT:** Prelazak na početak naredne pesme/poglavlja
24. **STOP:** Zaustavljanje reprodukcije
25. **SETUP:** Ulazak u glavni meni plejera
26. **RETURN:** Prelazak na zadatu poziciju iz Contents provider-a
27. **PLAY (ENTER):** Puštanje sadržaja normalnom brzinom, ili aktiviranje odabrane opcije iz menija
28. **CLEAR:** Poništavanje programirane liste, ili pogrešno ukucane cifre
29. **ANGLE:** Promena ugla gledanja (ukoliko postoji)
30. **ZOOM:** Zumiranje puštenog sadržaja

:: Povezivanje plejera

Sledite sledeća uputstva da bi ste povezali plejer sa TV i audio sistemom. Preporučuje se da prilikom povezivanja isključite sve uređaje iz struje.

1. korak - Povezivanje TV-a

Odaberite odgovarajuću video konekciju među sledećih 5 metoda:

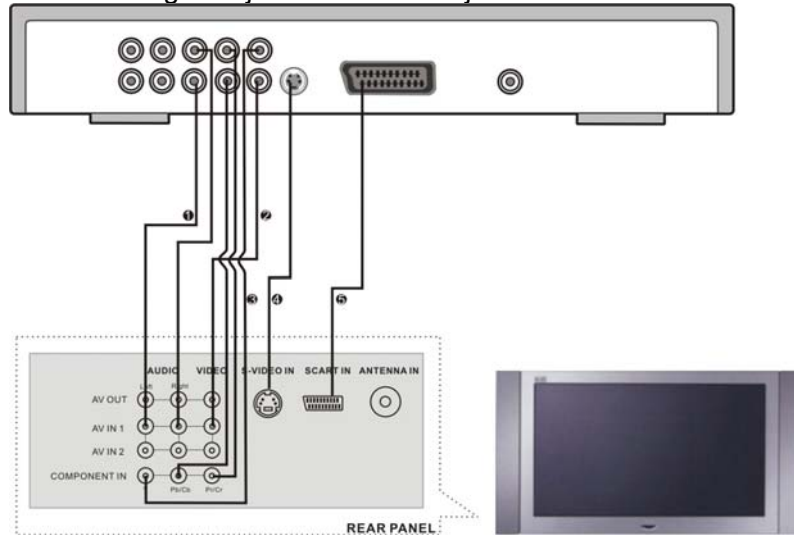

- 1 **Stereo Audio:** Povezuje se sa levim/desnim stereo audio ulazom na Vašem TV-u;
- 2 **Kompozitni Video:** Ovakav ulaz može se naći na većini TV uređaja. Prilikom ovog povezivanja, Video Setup treba podesiti na OFF u VIDEO meniju.



- 3 **Komponentni Video:** Komponentni konektori nude najbolji kvalitet slike. Povezivanje sa TV-om se vrši pomoću tri kabla, i svaki priključak je označen sa Y/Pb/Pr(Y/Cb/Cr), njih treba povezati sa odgovarajućim ulazima na TV-u. Prilikom ovog povezivanja, Video Setup treba podesiti na YUV u VIDEO meniju.



- 4 **S-video:** S-video konekcija pruža bolji kvalitet slike od kompozitnog video priključka. Prilikom ovog povezivanja, Video Setup treba podesiti na OFF u VIDEO meniju.




- 5 **SCART:** SCART konektor emituje i video i audio signal.



2. korak - Povezivanje sa audio komponentama

Odaberite odgovarajuću audio konekciju među sledeća 3 metoda:

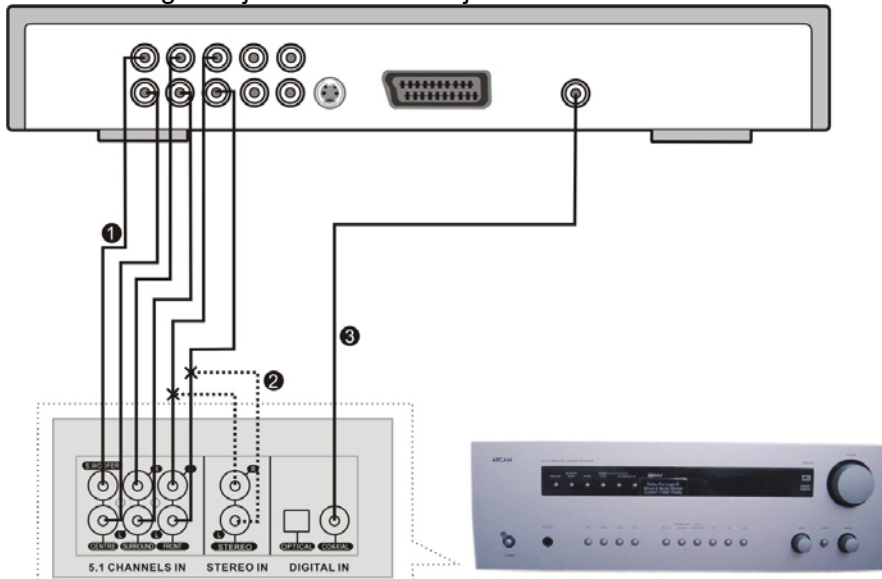


- 1 5.1 Audio:** 5.1 audio izlaz na plejeru se povezuje sa odgovarajućim ulazom na pojačalu pomoću 5.1 audio kabla, podesiti "OFF" u "speaker setup" meniju.
- 2 Stereo Audio:** Povezuje se sa levim/desnim stereo audio ulazom na Vašem TV-u ili pojačalu. Prilikom ove konekcije, sve Analog Out opcije treba podesiti u dvokanalni mod , LT/RT, Stereo ili V-SURR.
- 3 Digital Audio (Koaksijalni):** Povezuje se digitalnim koaksijalnim audio ulazom na pojačalu. Prilikom ove konekcije, sve SPDIF opcije treba podesiti na SPDIF/RAW ili SPDIF/PCM.

Poglavlje 3

Podešavanje

:: Kategorije SETUP menija

Setup meni

 ..General Setup Page.. TV Display PS Normal/PS Normal/LB Wide Angle Mark OSD Language Captions Screen Saver Last Memory Podešavanje TV prikaza	<p>Normal/PS: Prikaz centralnog dela slike prilikom reprodukcije Widescreen filma na standardnom TV-u. Krajnje levi i desni deo slike se odstranjuje.</p> <p>Normal/LB : Prikaz celokupne slike prilikom reprodukcije Widescreen filma na standardnom TV-u sa pojavom crnih traka na vrhu i dnu ekrana.</p> <p>Wide: Odaberite ovu opciju samo ako imate imate widescreen TV. DVD-ovi snimljeni sa 4:3 odnosom ne mogu bite prikazana u 16:9 odnosu na widescreen TV-u.</p>
--	--

Angle Mark

Uključen:

Prilikom reprodukcije DVD diska sa više uglova, logo 11/2 će se pojavite u gornjem desnom uglu TV ekrana, pritiskom na taster ANGLE na daljinskom upravljaču menjaju se uglovi gledanja.

Isključen:

Plajer neće prikazivati različite uglove slike.

Captions

Uključen:

Prikazivanje specijalnog titla ukoliko ga podržava Vaš TV prijemnik.

Isključen:

Isključivanje prikaza specijalnog titla.

Napomena:

Ova vrsta titlova je uglavnom namenjena osobama sa oštećenim sluhom

OSD Lang

Odabir jezika za prikaz sadržaja menija.

Last Memory

Uključen:

Uređaj pušta disk koji je prethodno već bio pušten sa pozije na kojoj je prekinut.

Isključen:

Disk će uvek biti pušten od početka.

Screen saver

Uključivanje i isključivanje screensaver-a

Audio Setup

 ..Audio Setup Page.. Speaker Setup SPDIF Setup Dolby Digital Setup Channel Delay Equalizer 3D Processing Audio Setup Strana

Speaker Setup



Downmix

Odabir reprodukcije zvuka u zavisnosti od vrste zvučnika koji su povezani.

LT/RT- puštanje zadnjih i centralnog kanala kroz prednje.

Stereo Svi kanali integrisani u stereo.

V SURR virtualni surround efekat na stereo zvuku

Off: 5.1 surround zvuk

Frontspeaker/Center speaker/Rear speaker
Subwoofer

Odabir veličine priključenih zvučnika

Test Tone:

Testiranje povezivanja zvučnika putem reprodukcije šuma na pojedinačnim kanalima.


Dialog

Ukoliko je Downmix podešen na LT/RT ili stereo, može se podesiti jačina dijaloga.

Post DRC

Ograničavanje maksimalnog nivoa zvuka radi sprečavanja oštećenja zvučnika.

SPDIF Setup

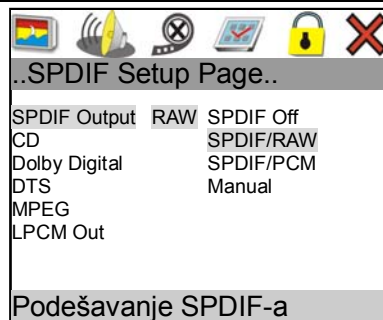

SPDIF Setup

Podešavanje SPDIF-a za digitalnu audio reprodukciju.

SPDIF Off: isključivanje digitalne reprodukcije.


SPDIF/RAW: uključivanje originalnog digitalnog zapisa

SPDIF/PCM: uključivanje umiksovanog višekanalnog zvuka u stereo digitalni zvuk

Manual: ručno biranje za svaku vrstu zvuka

LPCM Out: 48k ili 96k reprodukcija digitalnog zvuka

Dolby Digital Setup

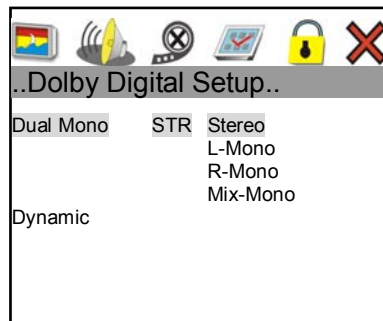

Dual Mono:

Stereo: Reprodukcija standardnog stereo zvuka

L-Mono: Reprodukcija levog kanala na oba


R-Mono: Reprodukcija desnog kanala na oba

Mix-Mono: Reprodukcija izmešanog desnog i levog kanala na oba kanala

Dynamic:

Podešavanja vezana za Dolby Digital reprodukciju zvuka

Channel Delay

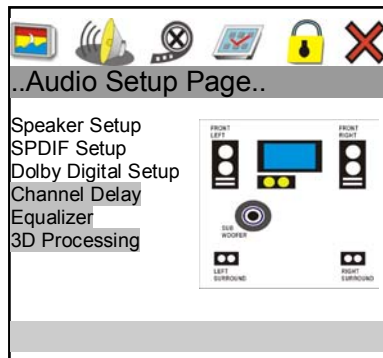

Channel Delay

Podešavanje kašnjenja zvuka u odnosu na raspored zvučnika u prostoriji.


Equalizer

Podešavanje frekvencije zvuka po predefinisanih opcijama vezanim za vrstu muzike

3D Processing

Konverzija stereo zvuka u višekanalni i imitacija zvuka određenih prostorija.

Video Setup

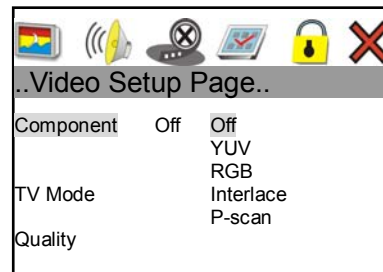

Component:

Određivanje odgovarajućih izlaza za video signal.

Off: za kompozitni video ili S-video izlaz .


YUV: za komponentni video izlaz.

RGB: za SCART izlaz.

TV Mode i Quality:

Podešavanje kvaliteta slike na Vašem TV-u.

Preference Setup

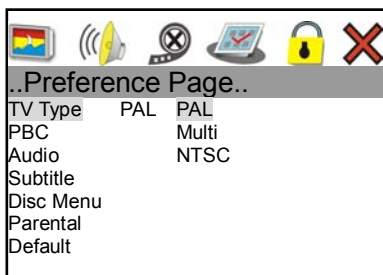

TV Type: Odabir vrste TV signala (PAL, NTSC, Multi).

PBC: Uključivanje/isključivanje PBC opcija za VCD

Subtitle: Odabir prioriternih titlova na DVD-u

Audio: Odabir prioriternog zvučnog zapisa na DVD-u


Disc menu: Odabir jezika u menijima DVD-a

Parental: Ograničavanje puštanja DVD filmova u

zavisnosti sadržaja filma

Default: Vraćanje na fabričke vrednosti podešavanja

Password Setup

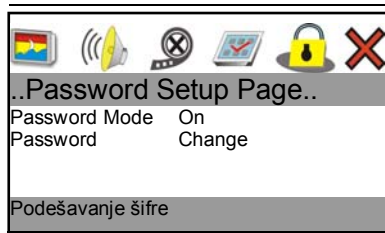

Password Setup:

Password Mode:

Uključivanje i isključivanje šifre

Password Change:


Promena šifre;

Za promenu je neophodno prvu ukucati staru šifru (fabrička je **49540**).

:: Puštanje specijalnih formata (DivX, MP3, JPG)

Puštanje MP3 fajlova

Kada se MP3 disk učitava pojavice se sledeći prozor na ekranu:

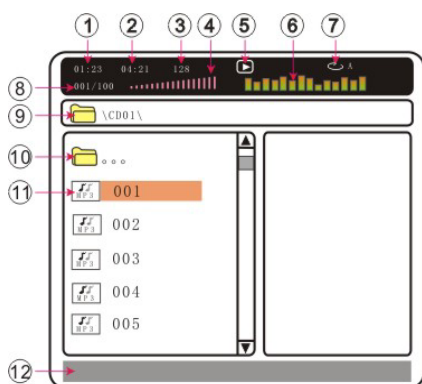


1. Proteklo vreme pesme.
2. Ukupno vreme pesme.
3. Bitrate MP3-a
4. Indikator jačine.
5. Status.
6. Dinamički spektrum.
7. A-B indikator ponavljanja.
8. Broj MP3-a/ukupan broj MP3 fajlova u folderu.
9. Ime foldera.
10. Prelazak u viši folder.
11. Lista fajlova.
12. Informacije.

Puštanje i manipulacija MP3 fajlova se vrši preko standardnih tastera PLAY, STOP, PREV, NEXT, itd.

Prikaz slika sa CD-a

Kada se disk sa slikama učitava pojavice se sledeći prozor na ekranu:

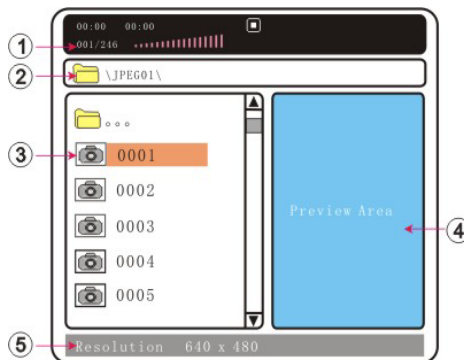

1. Broj slike/ukupan broj slika u folderu.
2. Ime foldera.
3. Lista fajlova.
4. Prikaz preview-a.
5. Rezolucija odabrane slike

Pritiskom na PLAY taster pokreće se slideshow, a pritiskom na STOP ulazite u meni u kome se nalaze podešavanja tranzicije između slika.


Podržani formati slika su JPG i KODAK Picture CD.

Puštanje MPEG-4

fajlova

Ovaj uređaj može da reprodukuje većinu DivX i XviD zapisa.

Po učitavanju MPEG-4 video diska, pojaviće se sledeći prozor:

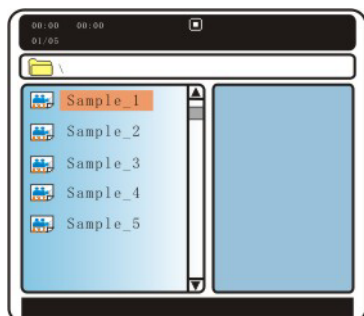

Uređaj prepoznaje .AVI fajlove i izlistava ih na ekranu.

Puštanje .AVI fajlova se vrši preko standardnih tastera PLAY, STOP i kurzorskih tastera.

Prikaz titlova:

Ovaj DVD plejer podržava .srt titlove. Treba obratiti pažnju da .srt fajlovi sa titlom moraju biti u istom folderu kao i film, a ime fajla mora isto.

TLF-matrix-cd1.avi
TLF-matrix-cd1.srt

Ukoliko postoji više titlova fajlovi moraju biti imenovani na sledeći način:

TLF-matrix-cd1.1.srt
TLF-matrix-cd1.2.srt

Titlovi se uključuju i biraju pritiskom na taster SUBTITLE.

Selekcija zvuka:

Ukoliko fajl poseduje više AUDIO zapisa oni se mogu izabrati pritiskom na taster AUDIO.

Odabir specifičnog fajla na disku:

Tokom reprodukcije pritiskom na taster A-TIME pojaviće se prozor u gornjem levom uglu ekrana gde možete ukucati broj fajla koji želite da pustite.



Odabir vremenskog trenutka u filmu:

Pritiskom na taster A-TIME dva puta, pojaviće se prozor u koji treba da ukucate vremenski trenutak u filmu.

0 : 12 : 34

Specifikacija:

Vrsta zapisa	Podržani formati
Video kodek	DivX 3.11 alpha, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX Pro, XviD
Audio kodek	MP3, Dolby AC3

Puštanje MPEG-1/2 fajlova

Kao i MPEG-4 ovaj uređaj može da reprodukuje i MPEG-1/2 fajlove sa ekstenzijama .VOB /.MPG/.DAT.

:: Specijalne Playback Funkcije

Ponavljanje sadržaja

Sve vrste video i audio zapisa se mogu ponavljati pri reprodukciji:

Za DVD-ove:

Pritiskom na taster REPEAT dobijate opcije za ponavljanje poglavlja, naslova i celog filma: [CHAPTER] / [TITLE] / [ALL]

Za VCD-ove/CD-ove:

Pritiskom na taster REPEAT dobijate opcije za ponavljanje pesme ili celog diska:

[TRACK] / [ALL]

A-B Ponavljanje


AB ponavljanje je funkcija koja Vam omogućava da ponovite određenu scenu u filmu ili deo pesme:

- 1) Pritisnuti taster A-B tokom DVD/CD reprodukcije da bi ste odredili poziciju A.
- 2) Ponovnim pritiskom na taster A-B određujete poziciju B.
- 3) Sadržaj koji se nalazi između ove dve pozicije će biti neprekidno ponavljan.
- 4) Za prekid, ponovo pritisnite taster A-B.

A-TIME

Pomoću opcije A-TIME možete pretraživati DVD ili VCD filmove:

1. Pritiskom na taster A-TIME, pojavljuje se sledeći meni:

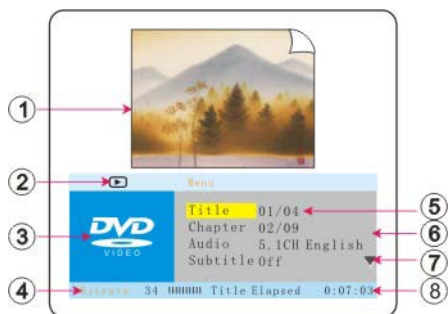

1. Umanjeni prikaz
2. Status
3. Tip diska
4. Trenutni bitrate
5. Selektovani naslov

6. Opcije
7. Dodatne opcije
8. Informacije

Zumiranje

Da bi ste uvećali ili umanjili sliku prilikom reprodukcije filma pritisnite taster ZOOM. Uređaj podržava tri nivoa uvećanja i umanjjenja.

Odabir titlova

Ukoliko DVD poseduje titlove možete ih odabrati na sledeći način:

1. Pritisnite SUBTITLE tokom reprodukcije.
2. Svakim pritiskom na taster SUBTITLE odabirate sledeći titl.
3. Dolaskom do opcije OFF titlovi se isključuju

AUDIO Selekcija

Ukoliko DVD ili VCD poseduje više audio zapisa, možete ih birati pritiskom na taster AUDIO.

Programiranje puštanja

Za VCD/CD diskove:

Program: Track (01~20)		
01	12	06 __
02	05	07 __
03	__	08 __
04	__	09 __
05	__	10 __
	Exit	Start Next

Ukucajte redosled pesama u prazna polja.

Za DVD diskove:

Program: TT (45)/CH(--)					
01	TT:	12	CH:	01	06 TT: CH:
02	TT:		CH:	07	TT: CH:
03	TT:		CH:	08	TT: CH:
04	TT:		CH:	09	TT: CH:
05	TT:		CH:	10	TT: CH:
	Exit		Start		Next

Ukucajte redosled poglavlja u prazna polja.
Pritiskom na taster PLAY dobijate mogućnost da ukucate novi broj pogavlja, a pritikom na taster CLEAR brišete postojeći broj.
Da bi ste izašli iz ovog menija dva puta pritisnite taster STOP.

:: Rešavanje problema

Ukoliko dođe do poremećaja u radu uređaja, prvo pogledajte sledeću listu.

Ako niste u mogućnosti da rešite problem sledeći uputstva iz liste, kontaktirajte ovlašćenog servisera.

UPOZORENJE: Nemojte pokušavati da sami popravite uređaj.

Problem	Razlog	Rešenje
Nema struje	Kabl nije priključen	Uključite kabl u utičnicu za struju.
Nema slike	TV nije priključen na odgovarajući ulaz	Odaberite odgovarajući ulaz na TV-u.
	Video kabl nije čvrsto povezan.	Čvrsto priključite video kablove na odgovarajuće konektore.
Nema zvuka	Audio kablovi nisu povezani	Čvrsto priključite audio kablove na odgovarajuće konektore.
	Audio uređaj nije uključen u struju	Uključite audio uređaj u struju.
	Pogrešno konfigurisan audio izlaz	Podesite odgovarajući audio izlaz i audio meniju.
Poremećena slika	Disk je prljav	Izvadite disk i očistite ga.
	Uključeno je brzo premotavanje	Tokom premotavanja može doći do poremećaja slike.
Svetlina ekrana nestabilna ili poremećena	Poremećaj nastao usled delovanja Makrovizije	Povežite plejer direktno sa TV-om.
Plejer ne radi	Nema diska	Ubacite disk.
	Disk nije kompatibilan	Ubacite kompatibilan disk.
	Disk je ubačen naopačke	Proverite da li je disk ubačen pravilno.
	Disk nije ubačen pravilno	Proverite da li je disk ubačen pravilno.
	Disk je prljav	Izvadite disk i očistite ga.
	Podešavanja plejera su pogrešna	Promenite podešavanja u setup meniju.
Plejer ne reaguje na tastere	Uključen je Parental Lock	Isključite ovu funkciju ili izaberite niži stepen.
	Interferencija sa drugim uređajima ili statičkim elektricitetom.	Isključite plejer iz struje i ponova ga uključite.
Ne radi daljinski upravljač	Daljinski upravljač nije usmeren ka senzoru na plejeru	Usmerite daljinski upravljač ka senzoru.
	Daljinski upravljač je van dometa	Proverite da li je daljinski upravljač u dozvoljenom dometu od 7 metara.
	Istrošene baterije	Zamenite baterije.

U zavisnosti od stanja uređaja na kome su snimljeni, pojedini CD-R/RW, DVD±R/RW diskovi ne mogu biti pušteni na uređaju.

:: Specifikacije

PLEJER:

Zahtevana struja	~100-250V 50/60Hz
Potrošnja	25W
Težina	2.6Kg
Dimenzije	430X43X255mm(Š/V/D)
Format video signala	PAL/NTSC
Laser	Polu-provodnički laser, talasna dužina 650nm, 780nm
Frekventni opseg	DVD VIDEO (PCM 96KHz) 20Hz~44KHz(±1dB) DVD VIDEO (PCM 48KHz) 20Hz~22KHz(±0.5dB) CD: 20Hz~22KHz(±0.5dB)
Odnos signala i šuma	≥90dB
Audio dinamički odnos	DVD VIDEO: ≥90dB CD: ≥85dB
Temperaturni uslovi za rad	Temp: 0c~40c

IZLAZI:

Video izlaz	1.0V (P-P), 75Ω
Analogni audio izlaz	2.0V (rms)
S-Video izlaz	(Y) 1.0V (P-P), 75Ω (C) 286mV (P-P), 75Ω
Komponentni video izlaz	(Y) 1.0V (P-P), 75Ω 0.7V (P-P), 75Ω
SCART Video izlaz	0.7V (P-P), 75Ω
Koaksijalni Audio izlaz	0.5V (P-P) 75Ω

Sadržaj pakovanja:

Uputstvo za upotrebu 1
Audio/Video kabl 1
Daljinski upravljač 1
Baterije (AAA) 2

- Dizajn i specifikacije mogu biti promenjene bez prethodne najave.



Enjoy in your life
Xwave™

DISCOVERING NEW AUDIO & VIDEO LIFESTYLES 



NT COMPANY, Bul.Mihaila Pupina 121, tel:011/30-18-300, fax:011/30-18-000
www.nt.co.yu