19. NASTAVENÍ POČTU OVLÁDAČŮ+ SYSTÉMU

PŘEDNASTAVENÉ: možnost naprogramovat 6 ks ovládačů k systému
NASTAVITELNÉ: možnost naprogramovat 3 ks ovládačů k systému

20. VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ

PŘEDNASTAVENÉ: vnitřní osvětlení bliká podle blikání parkovacích světel, okrem toho při deaktivování systému se rozsvítí na max. 30 sek. anebo do zapnutí zapalování
NASTAVITELNÉ: vnitřní osvětlení nebliká podle parkovacích světel

25. OBNOVENÍ PŮVODNÍCH NASTAVENÍ

PŘEDNASTAVENÉ: po nastavení na tuto funkci se systém zresetuje na původní nastavení

POZNÁMKY UŽIVATELE

PORTMAN

www.9000.cz

NÁVOD NA POUŽITÍ

PORTMAN



autoalarm s plovoucím kódem

OBSAH BALENÍ

- Řídící jednotka
- Signalizační LED
- 2x káblový svazek
- Dvouzónový otřesový snímač
- Servisní tlačítko
- Dveřový snímač
- Siréna
- 2x dálkové ovládače
- Relé imobilizéra

POPIS FUNKCE TLAČÍTEK DÁLKOVÉHO OVLÁDAČE

VYSVĚTLIVKY

stlačení tlačítka na dobu ˝ sekundy

podržení tlačítka na dobu delší jak 2 sekundy

současné stlačení tlačítek na dobu ˝ sekundy



Pro účely dalšího textu sa pod pojmem aktivace a deaktivace systému rozumí proces, když obsluha dálkovým ovládačem uvede alarm do stavu strážení anebo ukončí dálkovým ovládačem strážení vozidla. Pod pojmem zapnuté zapalování se rozumí ta poloha klíče v spínací skříňce, v které je klíč počas jízdy vozidla.

7. PROTIŮNOSOVÝ REŽIM
PŘEDNASTAVENÉ: po dodržení postupu aktivujete protiúnosový režim
NASTAVITELNÉ: funkce je zakázaná

8. AUTOMATICKÁ AKTIVACE PO ZAVŘENÍ POSLEDNÍCH DVEŘÍ
PŘEDNASTAVENÉ: po vypnutí zapalování a uzavření posledních dveří se systém automaticky po 30 sek. aktivuje
NASTAVITELNÉ: funkce je zakázaná

9. AUTOMATICKÁ AKTIVACE PO ZAVŘENÍ POSLEDNÍCH DVEŘÍ A UZAVŘENÍ CENTRÁLNÍHO ZAMYKÁNÍ
PŘEDNASTAVENÉ: funkce je zakázaná
NASTAVITELNÉ: funkce je povolená
POZNÁMKA: tato funkce je aktivní jen při povolení funkce číslo 8

10. AUTOMATICKÁ REAKTIVACE
PŘEDNASTAVENÉ: funkce je povolená
NASTAVITELNÉ: funkce je zakázaná

11. AUTOMATICKÁ REAKTIVACE A UZAMČENÍ CENTRÁLNÍHO ZAMYKÁNÍ
PŘEDNASTAVENÉ: funkce je zakázaná
NASTAVITELNÉ: funkce je povolená
POZNÁMKA: tato funkce je aktivní jen při povolené funkci číslo 10

12. SERVISNÍ REŽIM
PŘEDNASTAVENÉ: po dodržení postupu nastavíte servisní režim
NASTAVITELNÉ: servisní režim je zakázaný

13. NAPĚŤOVÝ SNÍMAČ
PŘEDNASTAVENÉ: napěťový snímač je povolený
NASTAVITELNÉ: napěťový snímač je zakázaný

15. SIRÉNOVÝ VÝSTUP
PŘEDNASTAVENÉ: sirénový výstup je trvalý (siréna)
NASTAVITELNÉ: sirénový výstup je přerušovaný (klaksón)

16. AUTOMATICKÁ AKTIVACE PO ZAVŘENÍ POSLEDNÍCH DVEŘÍ - ZAPALOVÁNÍ/ÚPLNÉ
PŘEDNASTAVENÉ: po automatické aktivaci všechny snímače aktivujou poplach
NASTAVITELNÉ: po automatické aktivaci aktivuje poplach jen zapnutí zapalování

17. DOTAHOVÁNÍ OKEN
PŘEDNASTAVENÉ: stlačením tlačíka 1 na 2 sek. aktivujete výstup na dotahování oken. Výstup je aktivní po dobu stlačení tlačítka.
NASTAVITELNÉ: stlačením tlačítka 1 na 2 sek. aktivujete výstup na dotahování oken.
Výstup je aktivní trvale až do deaktivace systému.

18. PROGRAMOVÁNÍ OVLÁDAČŮ
PŘEDNASTAVENÉ: při programovaní nového ovládače se původní ovládače vymažou a proto je potřebné při programování naprogramovat i původně
NASTAVITELNÉ: při programování nového ovládače zůstávají původní ovládače naprogramované, proto není potřebné původní ovládače programovat při programování nového DO.

TABULKA NASTAVENÍ SYSTÉMOVÝCH FUNKCÍ

ČÍSLO FUNKCE	VÝROBNÍ NASTAVENÍ 1 tón sirény	UŽÍVATEĽSKÉ NASTAVENÍ 2 tóny sirény
1. zamykací/odemykací čas	0,5 sek.	3,5 sek.
4.uzamčení centrálního zamykání při zapnutí zapalování	zapnuté	vypnuté
5.tichý poplach z otřesového snímače		vypnuté
6. hlasitá aktivace/deaktivace	zapnuté	vypnuté
7. protiúnosový režim	zapnuté	vypnuté
8. automatická aktivace po zavření posledních dveří	zapnuté	vypnuté
9. automatická aktivace po zavření posledních dveří a uzavření CZ	vypnuté	zapnuté
10. automatická reaktivace	zapnuté	vypnuté
11. automatická reaktivace po zavření posledních dveří	vypnuté	zapnuté
12. servisní režim	zapnuté	vypnuté
13. napěťový snímač	zapnuté	vypnuté
15. sirénový výstup	siréna	klaksón
16. automatická aktivace po zavření posledních dveří	úplné	jen zapalování
17. dotáhnutí oken	počas stlačeného tlačítka 1.	aktivně do deaktivace
18. programování ovládačů	vymaže staré	doplní nové
19. počet ovládačů	6 ks	3ks
20. vnitřní osvětlení	svítí po deaktivování	bliká podle parkovacích světel
25. obnovení původních nastavení	ano	

POPIS FUNKCÍ

1. NASTAVENÍ ZAMYKACÍHO, ODEMYKACÍHO ČASU
PŘEDNASTAVENÉ: Zamykací a odemykací impuls je 0,5 sek.
NASTAVITELNÉ: zamykací a odemykací impuls 3 sek.

4. UZAMKNUTÍ CENTRÁLNÍHO ZAMYKÁNÍ PŘI ZAPNUTÍ ZAPALOVÁNÍ
PŘEDNASTAVENÉ: při zapnutí zapalování se po 20 sek. uzamkne centrální zamykání
NASTAVITELNÉ: při zapnutí zapalování se centrální zamykání nezamkne

5. TICHÝ POPLACH Z OTŘESOVÉHO SNÍMAČE
PŘEDNASTAVENÉ: jak je při tiché aktivaci vyvolaný poplach z otřesového snímače, blikají jen směrové světla
NASTAVITELNÉ: při tiché aktivaci nebude vyvolaný poplach z otřesového snímače

6. HLASITÁ AKTIVACE/DEAKTIVACE
PŘEDNASTAVENÉ:při aktivaci/deaktivaci zazní siréna
NASTAVITELNÉ: při aktivaci/deaktivaci nezazní siréna

	FUNKCE	PODMÍNKY
I	a: aktivování systému a uzamčení centrálního zamykání b: hlasité vyhledávání vozidla c: ukončení poplachu d: uzamčení centrálního zamykání	systém je deaktivovaný systém je aktivovaný je vyvolaný poplach zapnuté zapalování
I –	zavření oken	vždy
II	a: deaktivování systému b: odemčení centrálního zamykání c: deaktivování poplachu	systém je aktivovaný zapnuté zapalování je vyvolaný poplach
III	a: tiché aktivování systému b: tiché vyhledávání vozidla c: protiúnosový režim	systém je deaktivovaný systém je aktivovaný zapnuté zapalování
III –	deaktivování protiúnosového režimu	aktivovaný protiúnosový režim
I + II	panik poplach	vždy
II + III	aktivování výstupu trunk	vypnuté zapalování

POZNÁMKA:
- při ovládání postupujte podle hore uvedených instrukcí
- ovládač používá na přenos signálu plovoucí kód

PROGRAMOVÁNÍ DÁLKOVÝCH OVLÁDAČŮ

- Zapněte zapalování a stlačte servisní tlačítko 10 krát do 8. sekund. Siréna zazní 3 krát a systém přejde do programovacího režimu.
- Stlačte některé tlačítko na ovládači do 8 sekund. Jak to nestihnete do 8 sekund, anebo vypněte zapalování, systém automaticky opustí programovací režim.
- Siréna zazní automaticky po přijetí signálu a naprogramování ovládače. Např. po naprogramování prvního ovládače siréna zazní jedenkrát. Po naprogramovaní druhého ovládače siréna zazní dvakrát.
- Jak chcete naprogramovat další ovládač, je nutné při jeho programování přeprogramovat naprogramované ovládače (viz volba funkce 18). Programování nových ovládačů může být podle této funkce s vymazáním původných dálkových ovládačů, anebo doplněním nových DO k původně nahraným DO.
- Systém umožňuje naprogramovat 3, anebo 6 ovládačů (viz volba funkce 19).

AKTIVACE SYSTÉMU

- Stlačte jednou tlačítko 1
- Siréna zazní jedenkrát, anebo nezazní (viz volba funkce 6)
- Parkovací (směrové) světla a vnitřní osvětlení bliknou jedenkrát
- Dveře se uzamknou
- LED bliká pomalu. Jak nejsou dveře zavřené, siréna zazní 5 krát pro výstrahu a LED bliká rychle.
- Imobilizér je aktivní a startér motoru je blokovaný.
- Po aktivování je systém aktivní o 3 sekundy. Všechny snímače jsou aktivní, kromě napětového. Jak je některý snímač aktivovaný do 3 sekund, siréna zazní dvakrát a systém ho automaticky vynechá, až pokud se nevráti do klidného stavu. Po 32 sekundách je aktivní napěťový snímač. Jak je tento snímač aktivovaný po dobu 32s systém ho automaticky vynechá, až kým není v klidném stavu 32 sek.
- Zavření oken počas aktivace (jak má vozidlo namontovaný modul dotahování oken). Jak stlačíte a přidržíte tlačítko při aktivaci systému, okna na vozidle se zavírají buď po dobu pokud držíte stlačené tlačítko, anebo se zavírají přímo (viz volba funkce17).

DEAKTIVACE SYSTÉMU

- stlačte tlačítko 2
- siréna zazní 3 krát, anebo nezazní (viz volba funkce 6). Jak siréna zazní 4 krát, byl vyvolaný poplach.
- parkovací (směrové) světla a vnitřní osvětlení bliknou 3 krát. Jak bliknou 4 krát, byl vyvolaný poplach. (viz volba funkce 20). Po doblikání se rozsvítí vnitřní osvětlení na 30 s anebo do zapnutí zapalování.
- centrální zamykání se odemkne
- LED přestane blikat a Imobilizér je vypnutý

TICHÉ ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ ALARMU

- Stlačte tlačítko 3.
- Parkovací světla bliknou jedenkrát.
- Dveře se uzamknou.
- LED bliká pomalu. Jak nejsou dveře zavřené, siréna zazní 5 krát pro výstrahu a LED rychle bliká.
- Imobilizér je aktivní jak je zapojené relé imobilizéra, tak je kontrolovaný obvod (např. startér) rozpojený.
- Po stlačení tlačítka je systém aktivní za 3 sekundy. Jsou aktivní všechny snímače okrem napěťového. Jak je nějaký snímač aktivovaný do 3 sekund, siréna zazní dvakrát a systém ho automaticky vynechá, až pokud se nevráti do klidového stavu. Po 32 sekundách je aktivní napěťový snímač. Jak je tento snímač aktivovaný v čase do 32s od stlačení tlačítka, systém ho automaticky vynechá dovtedy, pokud není v klidném stavu 32sek.

NOUZOVÁ DEAKTIVACE

(NASTAVENÉ OD VÝROBY- STLAČIT SERVISNÍ TLAČÍTKO 5 KRÁT)

- Zapněte zapalování.
- Do 8 sekund od zapnutí zapalování stlačte servisní tlačítko 5 krát. Siréna zazní 4 krát pro potvrzení deaktivace systému.

NAPĚŤOVÝ SNÍMAČ

Poplach bude vyvolaný při poklesu napájení způsobeného např. rozsvícením vnitřního osvětlení, kontrolek při zapnutí zapalování a pod. Napěťový snímač bude aktivní o 32 sek. od aktivace systému. Jak počas této doby bude narušený, systém ho automaticky vynechá.

PŘÍDAVNÉ SNÍMAČE

Systém umožňuje připojit snímač, který při jeho aktivování má na poplachovém výstupu mínusový impulz.

IMOBILIZAČNÍ VÝSTUP

V aktivovaném systému se na tomto výstupu nachází mínusové napětí s max. zatížením 300mA.

AUTOMATICKÁ REAKTIVACE PO POPLACHU

Po vyvolaní poplachu zní siréna 30 sek. Po 30 sek. se poplach ukončí a systém zůstáva dál aktivní. Jak snímač, z kterého byl vyvolaný poplach, zůstal dál narušený, systém ho automaticky vynechá až pokud se nedostane do klidného stavu.

PARKOVACÍ SVĚTLA PŘI POPLACHU

Jak je v aktivovaném stavu vyvolaný poplach, parkovací světla a vnitřní osvětlení blikají 30 sek.

VÝBĚR SYSTÉMOVÝCH FUNKCÍ

PŘI PROGRAMOVÁNÍ FUNKCÍ POSTUPUJTE NÁSLEDOVNĚ:

- deaktivujte systém
- zapněte zapalování
- stlačte servisní tlačítko 7 krát do 10 sek.
- vypněte zapalování, LED začne blikat
- stlačte servisní tlačítko tolikrát, jaké číslo má funkce, kterou chcete nastavit, do 20 sek. Po každém stlačení servisního tlačítka zazní siréna 1 krát. Jak je číslo funkci větší jak 10, stlačte servisní tlačítko na 3 sek.. Např. jak chcete nastavit funkci číslo 13, stlačte servisní tlačítko na 3 sek., po uvolnění tlačítka zazní siréna 2 krát. Stlačte servisní tlačítko 3 krát, po každém stlačení zazní siréna. Po zapnutí zapalování zazní siréna 1 anebo 2 krát podle toho, do jakého stavu se funkce nastaví. Jak chcete nastavit funkci číslo 25, stlačte servisní tlačítko na 3 sek. Po uvolnění zazní siréna 2 krát. Opět stlačte servisní tlačítko na 3 sek. Po uvolnění zazní siréna 2 krát. Stlačte servisní tlačítko 5 krát. Po každém stlačení zazní siréna. Zapněte zapalování. Siréna zazní 1 anebo 2 krát, podle toho do jakého stavu se funkce nastaví.
- vypněte zapalování
- pro spuštění programování zapněte a vypněte zapalování

PROTIŮNOSOVÝ REŽIM (viz volba funkce 7)

- Musí byt zapnuté zapalování a zavřené všechny dveře. Stlačte tlačítko 3 na 2 sek. a otevřte dveře do 8 sek. Systém aktivuje protiúnosový režim. Jak neotevřete dveře do 8 sek. systém režim neaktivuje.
- Po zatvorení dverí nastane odpočítavanie a 30 sek. LED bliká rýchlo.
- Po 30 sek. začne siréna znít každé 2 sek. Po 20 sek. siréna začne znít trvale, parkovací světla začnou blikat a aktivuje se imobilizační výstup. Siréna přestane znít a parkovací světla přestane blikat, až pokud nebude vypnuté zapalování. Po vypnutí zapalování imobilizační výstup zůstává nadále aktivní.
- Deaktivace protiúnosového režimu: při zapnutém zapalování přidržte tlačítko 3 na 2 sek. Parkovací světla bliknou 1 krát a režim je deaktivovaný.

DVOUZÓNOVÝ OTŘESOVÝ SNÍMAČ

- Jak je způsoben otřes na vozidle slabý, siréna zazní 5 krát v rychlém sledu. Pokud se slabý otřes zopakuje do 8 sek., siréna bude znít trvale a parkovací světla s vnitřním osvětlením budou blikat po dobu 30 sek.
- Jak je otřes silný, siréna zní trvale a parkovací světla s vnitřním osvětlením budou blikat po dobu 30 sek.

OTEVŘENÍ BATOŽINOVÉHO PROSTORU

- Stlačením tlačítek 2+3 (na 0,5 sek. se zapne 300mA mínusový výstup) otevřete batožinový prostor.
- Po aktivování výstupu v aktivovaném systému, systém automaticky vynechá napěťový a otřesový snímač na dobu 4 sek.

UZAMČENÍ CENTRÁLNÍHO ZAMYKÁNÍ POČAS JÍZDY

- Počas jízdy stlačte tlačítko 1. Centrální zamykání se uzamkne.
- Počas jízdy stlačte tlačítko 2. Centrální zamykání se odemkne.

AUTOMATICKÁ REAKTIVACE (viz volba funkce 10)

Po deaktivaci systému se systém automaticky aktivuje a uzamkne centrální zamykání (viz volba funkce 11) po 30 sek., jak se neotevřou žádné dveře anebo nezapne zapalování.

AUTOMATICKÁ AKTIVACE PO ZAVŘENÍ POSLEDNÍCH DVEŘÍ (viz volba funkce 8)

- Po vypnutí zapalování a zavření posledních dveří se systém po 30 sek. automaticky aktivuje a uzamkne centrální zamykání (viz volba funkce 9). Systém se aktivuje úplně anebo bude reagovat jen na zapnutí zapalování (viz volba funkce 16).
- V případě otevření dveří počas 30 sek. se odpočítávání přeruší a začne až po zavření otevřených dveří. Po 30 sek. se systém aktivuje.

PAMĚŤ SYSTÉMU

Systém si zachová nastavené funkce aj po odpojení napájení.

ZMĚNA POČTU STLAČENÍ SERVISNÍHO TLAČÍTKA PŘI NOUZOVÉ DEAKTIVACI

- Zapněte zapalování. Stlačte servisní tlačítko 5 krát do 8 sekund. Siréna zazní 4 krát pro potvrzení vstupu do programovací režimu.
- Nová hodnota nastavíte požadovaným počtem stlačení servisního tlačítka (1 - 15 stlačení).
- Po chvíli zazní siréna podle počtu stlačení.

AUTOMATICKÉ UZAMČENÍ CENTRÁLNÍHO ZAMYKÁNÍ

Při zapnutí zapalování se centrální zamykání automaticky po 20 sek. uzamkne.

AUTOMATICKÉ ODEMČENÍ CENTRÁLNÍHO ZAMYKÁNÍ

Po vypnutí zapalování se centrální zamykání automaticky odemkne.

SERVISNÍ REŽIM (viz volba funkce 12)

- Zapněte zapalování a do 8s stlačte servisní tlačítko na 3sek.
- LED zůstane po chvíli trvale svítit.
- Vypněte zapalování.
- V servisním režimu při aktivaci alarmu zazní siréna dvakrát a směrové světla bliknou dvakrát.

DEAKTIVOVÁNÍ SERVISNÍHO REŽIMU

- Zapněte zapalování a přidržte servisní tlačítko na 3sek.
- LED přestane svítit
- Vypněte zapalování

V SERVISNÍM REŽIMU NEFUNGUJOU ALARMOVÉ ČASTI SYSTÉMU.


NOUZOVÝ POPLACH

Stlačte současně tlačítka 1+2. Siréna zní trvalo, a směrové světla a vnitřní osvětlení blikají po dobu 30sek. Nouzový poplach ukončíte stlačením kteréhokoliv tlačítka.

VYHLEDÁVÁNÍ VOZIDLA


- Systém musí být aktivovaný
- Stlačte tlačítko 1 - siréna zazní jedenkrát, parkovací světla a vnitořní osvětlení blikají 10sek.
- Stlačte tlačítko 2 - parkovací světla a vnitřní osvětlení blikají 10sek.

SCHÉMA ZAPOJENÍ

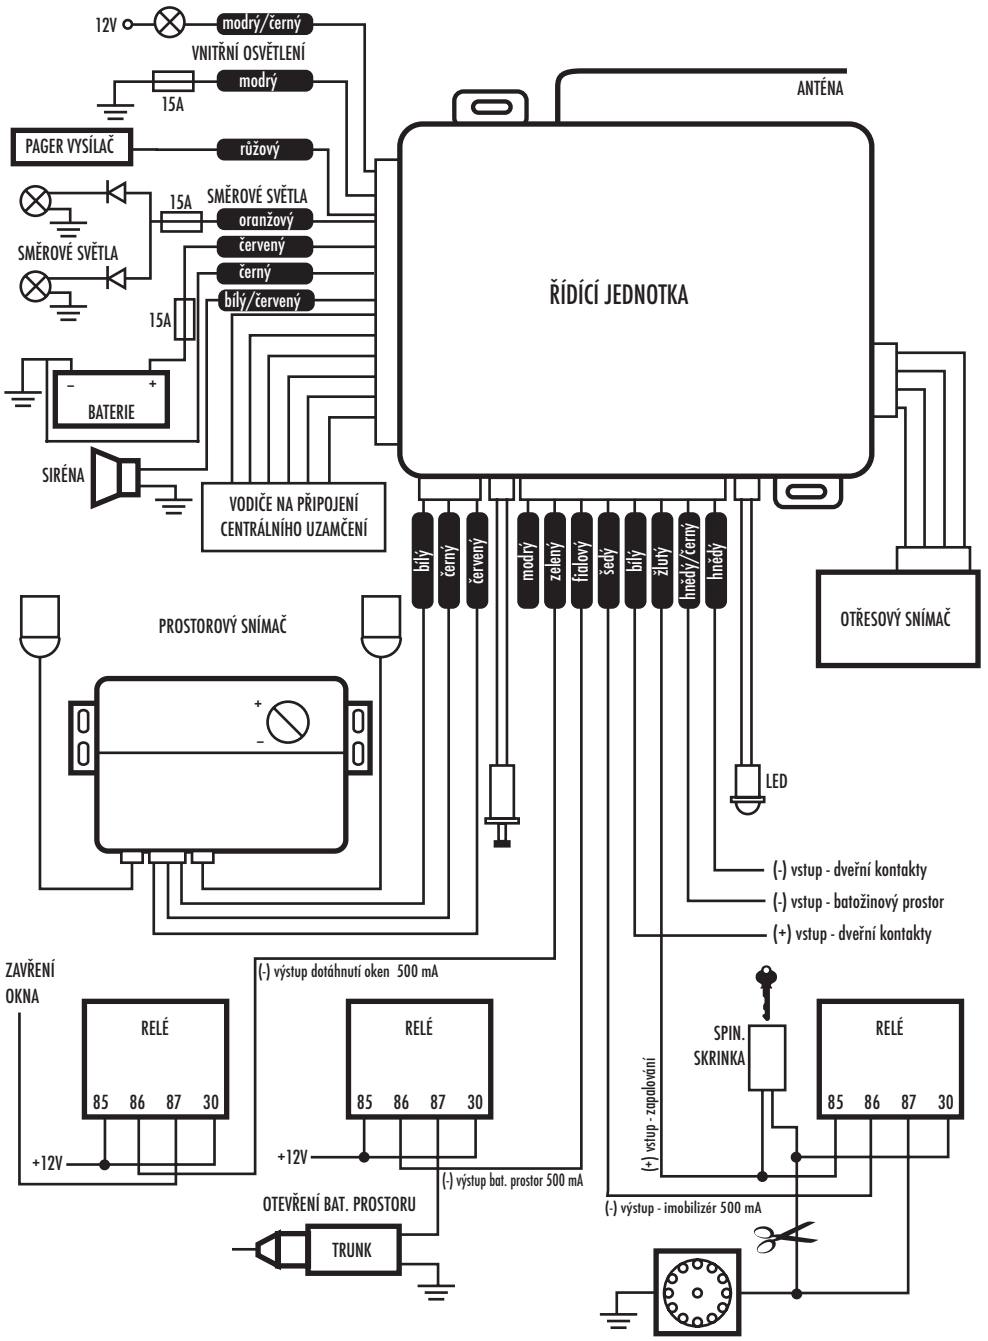


ZAPOJENÍ CENTRÁLNÍHO UZAMČENÍ


PŘÍMÉ OTEVŘENÍ SERVOMOTORŮ

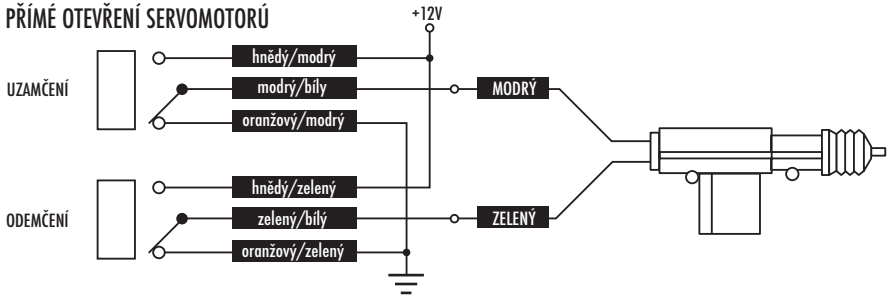

OVLÁDANÍ CENTRÁLNÍHO UZAMČENÍ MÍNUSOVÝM IMPULZEM

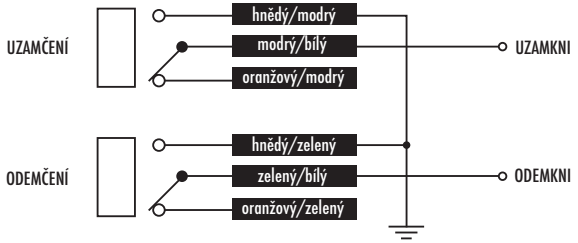

OVLÁDÁNÍ CENTRÁLNÍHO UZAMČENÍ PLUSOVÝM IMPULZEM

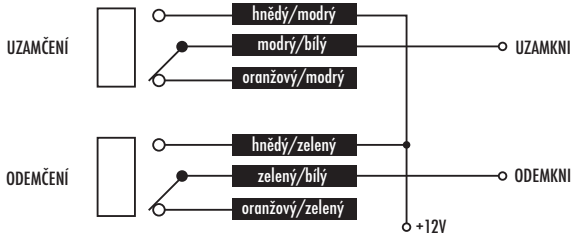

PŘIPOJENÍ PNEUMATICKÉHO CENTRÁLNÍHO UZAMČENÍ

