

meross

User Manual

English 1

Deutsch 9

Français 17

Español 25


Lingua italiana 33

English

■ **Safety Information**

- Make sure the power is OFF at the circuit breaker for the Roller Shutter Timer you are replacing.
- The Roller Shutter Timer must be installed and used in accordance with your local electrical code. If you are unfamiliar with these codes, or are uncomfortable performing the installation, please call a qualified electrician.
- Do not install the Roller Shutter Timer with wet hands or when standing on wet or damp surfaces.

■ Package Contents

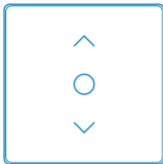

Smart Roller Shutter Timer

UP	UP
Down	Down
Live	Live
Neutral	Neutral

Label



Screws




User Manual

■ Installation Guide

1. Before we get started.

- (1) Neutral wire is required.
- (2) Tools you might need: Standard and Philips screwdrivers, pliers, a wire stripper and a voltage detector.

(3) Make sure the faceplate direction is correct.

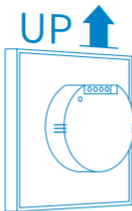

2. Set up the device.

- (1) Make sure your smart device is covered by strong Wi-Fi signal.
- (2) Download the Meross app.
- (3) Launch the Meross app and log in to your account, or if you are a new user, tap Sign up to create a new account.
- (4) Tap the “+” icon to select the type of smart device you want to add, then you can just follow the setup wizard to finish configuration.

NOTE:


1. If this is not the first time you've added this smart device, you'll have to reset it before going any further.
2. Find more at <https://www.meross.com/support>.

■ Wiring Diagram

Existing Dumb roller shutter motor wires.




Meross Smart roller shutter motor wires.

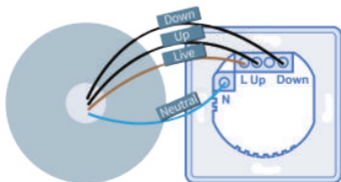

- Connect Live wire into L terminal.
- Connect Up wire into Up(Open) terminal.
- Connect Down wire Down(Close) terminal.
- Connect Neutral wire into N terminal.

*Note: Wire color as per IEC, your house may use different wire color, but the functions shall the same.

■ LED and Button Rules

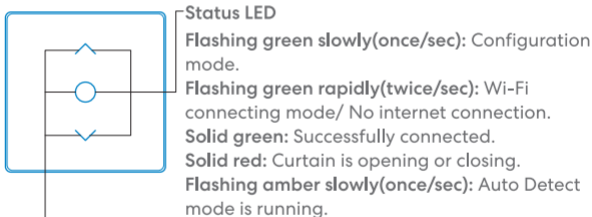

Button

Press “ ^ ” to open the curtain.

Press “ v ” to close the curtain.

Press “ o ” to pause the curtain, Hold for 5 seconds to reset device.

Press “ ^ ” and “ v ” for 5 seconds to start Auto Detect mode.

■ How to Use

1. General Settings



Device name:

Change device name.


LED:

Turn the LED light on or off.

User manual:

Check user manual.

2. Link Meross to Google Assistant or Amazon Alexa

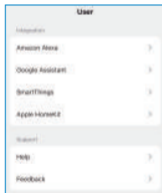

Set up the device in the Meross app and link it to the voice assistants.

Link to Amazon Alexa

Go to Account-> Amazon Alexa and allow Meross to link with Alexa.

Link to Google Assistant

Go to Account-> Google Assistant and follow the step-by-step instructions to complete the linking process.



The example commands are as follows:

-*"Alexa, turn off blind."*

-*"Alexa, set blind to 50%."*




The example commands are as follows:

-*"Hey Google, set blind off."*

-*"Hey Google, set blind to 50%."*

3. Calibration



Time for rolling up/down

Manually set the rolling up/down time for your exiting shades/blind/curtain.

Auto detect

Activation of the Auto Detect function enables the motor to roll up and down to check the time needed for opening and closing your shades/blind/curtain once. You can manually change it if it is different from your actual time.

NOTE:

Auto Detect mode may take 1-2 minutes, please don't power off your motor.

■ FAQ

At Meross, we strive to assure your satisfaction. Attached below is a non-exhaustive list of questions that users are mostly concerned about.

1. What should I do when I can't open or close the roller shutter timer manually?

Please check the Status LED. If the LEDs are off:

- Make sure that you restore power to the Roller Shutter Timer at the circuit breaker.
- Make sure the Roller Shutter Timer is wired correctly. Please consult with a qualified electrician.

2. What should I do when my Meross app is unable to control the added Roller Shutter Timer?

Please check the following:

- Check the main Wi-Fi's Internet connection.
- Make sure that main Wi-Fi's password hasn't been changed.
- Factory reset Roller Shutter Timer and try to add it again.

3. How do I pair my Meross devices with Amazon Alexa or Google Assistant?


Visit Account->Amazon Alexa or Google Assistant page within Meross app for pairing instructions.

Deutsch

■ **Informationen zur Sicherheit**

- Stellen Sie sicher, dass der Stromschalter für die Rollladen-Zeitschaltuhr, den Sie ersetzen, ausgeschaltet ist.
- Der Rollladen-Zeitschaltuhr muss im Sinne Ihrer örtlichen Vorschriften installiert und genutzt werden. Wenn Sie mit diesen Vorschriften nicht vertraut sind oder sich bei der Durchführung der Installation unwohl fühlen, wenden Sie sich bitte an einen qualifizierten Elektriker.
- Installieren Sie die Rollladen-Zeitschaltuhr nicht mit nassen Händen oder auf nassen oder feuchten Oberflächen.

■ Packungsinhalt

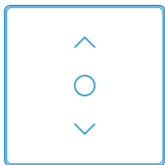

Smart WLAN Rolladenschalter

UP	UP
Down	Down
Live	Live
Neutral	Neutral

Label



Schraube




Bedienungsanleitung

■ Installationsanleitung

1. Bevor wir anfangen.

- (1) Neutralleiter ist erforderlich.
- (2) Möglicherweise benötigte Werkzeuge: Standard- und Kreuzschlitzschraubendreher, Zangen, Abisolierzange und Spannungsdetektor.

(3) Stellen Sie sicher, dass die Richtung der Frontplatte korrekt ist.

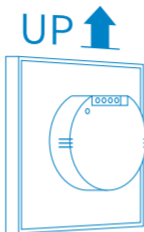

2. Einrichtung des Geräts

- (1) Stellen Sie sicher, dass Ihr smartes Gerät von einem starkem WLAN-Signal abgedeckt wird.
- (2) Laden Sie die App Meross herunter.
- (3) Melden Sie sich bei Ihrem Konto an, oder wenn Sie ein neuer Benutzer sind, tippen Sie auf Anmelden, um ein neues Konto zu erstellen.
- (4) Tippen Sie auf das Symbol „+“, um den Typ des smarten Geräts auszuwählen, das Sie hinzufügen möchten. Dann können Sie einfach dem Einrichtungsassistenten folgen, um die Konfiguration abzuschließen.

HINWEISE:


1. Wenn dies nicht das erste Mal ist, dass Sie dieses Smart-Gerät hinzugefügt haben, müssen Sie es zurücksetzen, bevor Sie fortfahren.
2. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte <https://www.meross.com/support>.

■ Schaltplan

Vorhandene Kabel des Rollladenmotors.




Meross Smart Rollladen-Motorkabel.

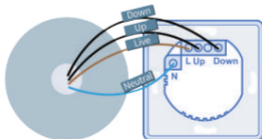

- Verbinden Sie den stromführenden Draht mit der L-Klemme .
- Verbinden Sie das Up-Kabel mit dem Up-Anschluss (Öffnen).
- Verbinden Sie das Down-Kabel mit dem Down-Anschluss (Schließen).
- Verbinden Sie den Neutraleiter mit der N-Klemme.

*Hinweis: Adernfarbe gemäß IEC, Ihr Haus kann eine andere Adernfarbe verwenden, aber die Funktionen müssen die gleichen sein.

■ LED- und Tastenerklärung

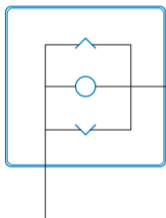

Status LED

Langsames grünes Blinken (einmal/Sekunde):
Konfigurationsmodus.

Schnelles grünes Blinken (zweimal/Sekunde):
WLAN-Verbindungsmodus/Keine
Internetverbindung.

Grünes Leuchten: Verbindung erfolgreich.

Rotes Leuchten: Rollladen öffnet oder schließt sich.

Blinkt langsam Amber (einmal pro Sekunde):
Der automatische Erkennungsmodus läuft.

Taste

Drücken Sie „ \wedge “, um den Vorhang zu öffnen.

Drücken Sie „ \vee “, um den Vorhang zu schließen.

Drücken Sie „ \bigcirc “, um den Vorhang anzuhalten. 5 Sekunden lang gedrückt halten, um das Gerät zurückzusetzen.

Drücken Sie „ \wedge “ und „ \vee “ für 5 Sekunden, um den Auto-Detect-Modus zu starten.

■ Wie benutzt man

1. Allgemeine Einstellungen



Gerätename:

Den Gerätenamen ändern.


LED:

Schalten Sie das LED-Licht ein oder aus.

Gebrauchsanweisung:

Gebrauchsanweisung nachsehen.

2. Verbinden Sie Meross mit Google Assistant oder Amazon Alexa

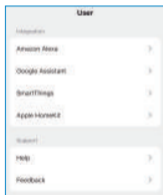

Richten Sie das Gerät zuerst in der

Meross-App ein, und dann können Sie es mit Sprachassistenten verknüpfen.

Verknüpfung mit Amazon Alexa

Gehen Sie zu Konto->Amazon Alexa und erlauben Sie Meross, sich mit Alexa zu verknüpfen.

Verknüpfung mit Google Assistant

Gehen Sie zu Konto-> Google Assistant und folgen Sie den Anweisungen Schritt für Schritt, um den Verknüpfungsprozess abzuschließen.



Die Beispielbefehle lauten wie folgt:


- “Alexa, blind up.”
- “Alexa, turn off blind.”
- “Alexa, set blind to 50%.”



Die Beispielbefehle lauten wie folgt:

- “Hey Google, turn on blind.”
- “Hey Google, set blind off.”
- “Hey Google, set blind to 50%.”

3. Kalibrierung



Zeit für Auf-/Abrollen

Stellen Sie die Auf-/Abrollzeit für Ihre vorhandene Beschattung/Jalousie/Vorhang manuell ein.

Wenn Sie die Funktion Auto Detect aktivieren, rollt der Motor auf und ab, um die Zeit für das Öffnen und Schließen Ihrer Rollos/Jalousien/Vorhänge einmal zu überprüfen. Sie können sie manuell ändern, wenn sie von Ihrer tatsächlichen Zeit abweicht.

Hinweis: Der Auto Detect-Modus kann 1-2 Minuten dauern, bitte schalten Sie den Motor nicht aus.

■ FAQ

Bei Meross sind wir bestrebt, Ihre Zufriedenheit zu gewährleisten. Nachfolgend finden Sie eine nicht erschöpfende Liste von Fragen, die Anwender am häufigsten beschäftigen.

1. Was soll ich tun, wenn ich die Rollladen-Zeitschaltuhr nicht manuell bedienen kann?

- Stellen Sie sicher, dass die Rollladen-Zeitschaltuhr am Leistungsschalter wieder mit Strom versorgen.
- Stellen Sie sicher, dass die Rollladen-Zeitschaltuhr richtig verdrahtet ist. Bitte wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker.

2. Was soll ich tun, wenn meine Meross-App den hinzugefügten Rollladen-Zeitschaltuhr nicht steuern kann?

Bitte die Folgende überprüfen:

- Überprüfen die Internetverbindung von der Haupt-WiFi.
- Stellen Sie sicher, dass das Hauptkennwort von Wi-Fi nicht geändert wurde.
- Setzen Sie die Rollladen-Zeitschaltuhr auf die Werkseinstellungen zurück und versuchen Sie, ihn erneut hinzuzufügen.

3. Wie kopple ich meine Meross-Geräte mit Amazon Alexa oder Google Assistant?


Anweisungen zum Pairing finden Sie auf der Seite Konto -> Amazon Alexa oder Google Assistant in der Meross-App.

Français

■ Information sur la sécurité

- Assurez-vous que le disjoncteur est hors tension pour l'interrupteur de volet roulant que vous remplacez.
- L'interrupteur pour volet roulant doit être installé et utilisé conformément à votre code électrique local. Si vous ne connaissez pas bien ces codes ou si vous ne vous sentez pas à l'aise pour effectuer l'installation, veuillez faire appel à un électricien qualifié.
- N'installez pas l'interrupteur du volet roulant avec les mains mouillées ou lorsque vous vous tenez sur des surfaces humides ou mouillées.

■ Contenu du colis

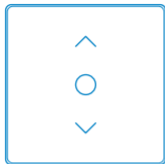

Interrupteur Wi-Fi pour volet roulant

UP	UP
Down	Down
Live	Live
Neutral	Neutral

Étiquette



Vis




Manuel d'utilisation

■ Guide d'installation

1. Avant de commencer.

- (1) Un fil neutre est requis.
- (2) Les outils sont peut-être utilisés: tournevis standard et Phillips, pinces, pince à dénuder et détecteur de tension.

(3) Assurez-vous que la direction de la façade est correcte.

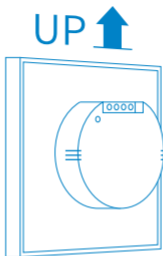

2. Installez l'appareil


- (1) Assurez-vous que votre appareil intelligent est couvert par un signal Wi-Fi puissant.
- (2) Téléchargez l'application Meross.
- (3) Lancez l'application Meross et connectez-vous à votre compte, ou si vous êtes un nouvel utilisateur, appuyez sur S'inscrire pour créer un nouveau compte.
- (4) Appuyez sur l'icône "+" pour sélectionner le type de périphérique intelligent que vous souhaitez ajouter, puis vous pouvez simplement suivre l'assistant de configuration pour terminer la configuration.

REMARQUE:


1. Si ce n'est pas la première fois que vous ajoutez cet appareil intelligent, vous devrez le réinitialiser avant d'aller plus loin.
2. Pour en savoir plus, visitez <https://www.meross.com/support>.

■ Schéma de connexion

Interrupteur de Volet Roulant Existant.

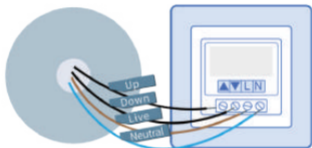


Interrupteur de Volet Roulant Intelligent Meross.

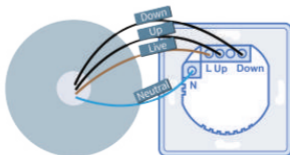

- Connecter le fil Live à la borne L.
- Connecter le fil Up à la borne Up (Ouvrir les volets).
- Connecter le fil Down à la borne Down (Fermer les volets).
- Connecter le fil Neutre à la borne N.

*Remarque: la couleur des fils est conforme à la norme CEI, votre maison peut utiliser une couleur de fil différente, mais les fonctions sont les mêmes.

■ Règles relatives aux LED et aux boutons

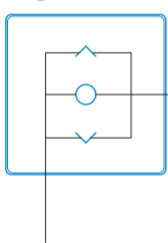

État de LED

Clignotant en vert lentement (une fois / sec):
mode de configuration.

Clignotant en vert rapidement (deux fois / sec):
Mode de connexion Wi-Fi / Non connexion à Internet.

Vert continu: se connecter avec succès.

Rouge continu: Le volet roulant s'ouvre ou se ferme.

Clignotant lentement en ambre (une fois/sec):
Le mode de détection automatique est en cours.

Bouton

Appuyez sur “**^**” pour ouvrir le volet roulant.


Appuyez sur “**v**” pour fermer le volet roulant.

Appuyez sur “**○**” pour arrêter le volet roulant. Maintenez enfoncé pendant 5 secondes pour réinitialiser l'appareil.

Appuyez sur “**^**” et “**v**” pendant 5 secondes pour démarrer le mode de détection automatique.

■ Comment l'utiliser

1. Paramètres généraux

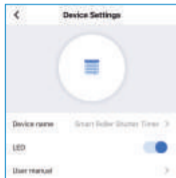

Nom de l'appareil :

Modifier le nom de l'appareil.


LED:

Allume ou éteint la lumière LED.

Mode d'emploi :

Consulter le manuel de l'utilisateur.

2. Relier Meross à Google Assistant ou Amazon Alexa

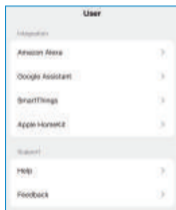

Configurez d'abord l'appareil dans l'application Meross, puis associez-le aux assistants vocaux.

Lier à Amazon Alexa

Accédez à Compte-> Amazon Alexa et autorisez Meross à se connecter à Alexa.

Lier à Google Assistant

Accédez à Compte-> Assistant Google et suivez les instructions étape par étape pour terminer le processus d'association.



Les exemples de commandes sont les suivantes:

-*"Alexa, turn off blind."*

-*"Alexa, set blind to 50%."*




Les exemples de commandes sont les suivantes:

-*"Hey Google, set blind off."*

-*"Hey Google, set blind to 50%."*

3. Calibrage



Temps de montée/descente

Réglez manuellement le temps de remontée/ descente de vos stores/volets/rideaux existants.

Détection automatique

L'activation de la fonction de détection automatique permet au moteur de s'enrouler et de se dérouler pour vérifier le temps nécessaire à l'ouverture et à la fermeture de vos stores/volets/rideaux une fois. Vous pouvez le modifier manuellement s'il est différent de votre temps réel.

Remarque: Le mode détection automatique peut prendre 1 à 2 minutes, n'éteignez pas votre moteur.

■ FAQ

Chez Meross, nous nous efforçons d'assurer votre satisfaction. Vous trouverez ci-dessous une liste non exhaustive des questions qui préoccupent le plus les utilisateurs.

1. Que dois-je faire quand je ne peux pas opérer l'interrupteur du volet roulant manuellement?

Veuillez vérifier le voyant d'état. Si les voyants sont éteints:

- Assurez-vous de rétablir l'alimentation de l'interrupteur du volet roulant au niveau du disjoncteur.
- Assurez-vous que l'interrupteur du volet roulant est câblé correctement. Veuillez consulter un électricien qualifié.

2. Que dois-je faire lorsque mon application Meross est incapable de contrôler l'interrupteur du volet roulant ajouté?

Veuillez vérifier les points suivants:

- Vérifiez la connexion Internet principale du Wi-Fi.
- Assurez-vous que le mot de passe du Wi-Fi principal n'a pas été modifié.
- Restaurez les paramètres d'usine et essayez de l'ajouter à nouveau.

3. Comment coupler mes appareils Meross avec Amazon Alexa ou Google Assistant?


Consultez la page Compte -> Amazon Alexa ou Google Assistant dans l'application Meross pour obtenir des instructions de couplage.

Español

■ Información de seguridad

- Asegúrese de que la alimentación esté apagada en el disyuntor del interruptor persiana inteligente que está reemplazando.
- El interruptor persiana inteligente debe instalarse y utilizarse de acuerdo con las reglamentaciones eléctricas locales. Si no está familiarizado con estas especificaciones o no está satisfecho con la instalación, llame a un electricista calificado.
- No instale el interruptor persiana inteligente con las manos mojadas o cuando esté parado sobre superficies mojadas o húmedas.

■ Contenido del paquete

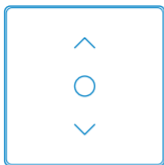

Temporizador inteligente de persianas Wi-Fi

UP	UP
Down	Down
Live	Live
Neutral	Neutral

Etiqueta



Tornillo




Manual del usuario

■ Guía de instalación

1. Antes de que comencemos.

- (1) Se requiere cable neutro.
- (2) Herramientas que pueda necesitar: destornilladores estándar y Philips, alicates, un pelacables y un detector de voltaje.

- (3) Asegúrese de que la placa frontal está orientada correctamente.

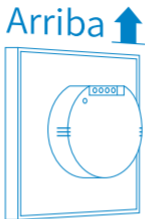

2. Configurar el dispositivo

- (1) Asegúrese de que su dispositivo inteligente está cubierto por una señal Wi-Fi fuerte.
- (2) Descargue la aplicación Meross.
- (3) Inicie la app Meross y acceda a su cuenta, o si es un nuevo usuario, pulse Registrarse para crear una nueva cuenta.
- (4) Toca el icono "+" para seleccionar el tipo de dispositivo inteligente que quieres añadir, luego solo tienes que seguir el asistente de configuración para terminar de configurarlo.

NOTA:


1. Si no es la primera vez que añades este dispositivo inteligente, tendrá que reiniciarlo antes de seguir adelante.
2. Para más información, visite <https://www.meross.com/support>.

■ Diagrama de Cableado

Cables de motor del interruptor persiana existentes.




Cables de motor de interruptor persiana inteligente Meross.

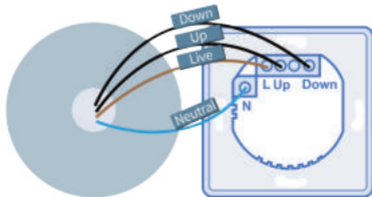

- Conecte el cable Live al terminal L.
- Conecte el cable Up al terminal Up (abrir).
- Conecte el cable Down al terminal Down (cerrar).
- Conecte el cable Neutral al terminal N.

*Nota:El color del cable según IEC. Su casa puede usar diferente color de cable, pero la función será misma.

■ Reglas de LED y botones

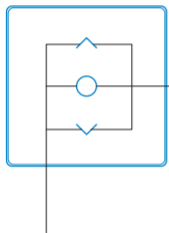

LED de estado

Parpadeo lento en verde (una vez/segundo):
modo de configuración.

Parpadeo rápido en verde (dos veces/segundo):
modo de conexión Wi-Fi/Sin conexión a Internet.

Verde fijo: conectado correctamente.


Rojo fijo: la cortina se está abriendo o cerrando.


Parpadea en ámbar lentamente (una vez por segundo): El modo de detección automática está en marcha.

Botón

Presione “” para abrir la cortina.

Presione “” para cerrar la cortina.

Presione “” para detener la cortina. Mantén pulsado durante 5 segundos para reiniciar el dispositivo.

Presione “” y “” durante 5 segundos para iniciar el modo de Detección Automática.

■ Forma de uso

1. Configuración general




Nombre del dispositivo: Cambiar nombre del dispositivo.

LED: Enciende o apaga la luz LED.

Manual de usuario: Consulte el manual del usuario.

2. Enlaza Meross con Google Assistant o Amazon Alexa

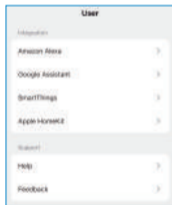

Configura primero el dispositivo en la app de Meross y luego vincúlalo con los asistentes de voz.

Enlace con Amazon Alexa

Ve a Cuenta-> Amazon Alexa y permitir que Meross se vincule con Alexa.

Enlace con Google Assistant

Ve a Cuenta-> Google Assistant y sigue las instrucciones paso a paso para completar el proceso de vinculación.



Los ejemplos de comandos son los siguientes:


- “Alexa, blind up.”
- “Alexa, turn off blind.”
- “Alexa, set blind to 50%.”



Los ejemplos de comandos son los siguientes:

- “Hey Google, turn on blind.”
- “Hey Google, set blind off.”
- “Hey Google, set blind to 50%.”

3. Calibración



Tiempo de enrollado/desenrollado

Ajuste manualmente el tiempo de subida/bajada de sus persianas/persianas/cortinas existentes.

La activación de la función de detección automática permite que el motor suba y baje para comprobar el tiempo necesario para abrir y cerrar sus persianas/persianas/cortinas una vez. Puede modificarlo manualmente si es diferente de su tiempo real.

Nota: El modo de detección automática puede tardar de 1 a 2 minutos, por favor no apague su motor.

■ Preguntas frecuentes

En Meross, nos esforzamos por asegurar su satisfacción. A continuación se adjunta una lista no exhaustiva de las preguntas que más preocupan principalmente a los usuarios.

1. ¿Qué debo hacer cuando no puedo Operar el interruptor persiana inteligente manualmente?

Compruebe el LED de estado. Si los LED están apagados:

- Asegúrese de restablecer la alimentación eléctrica al interruptor persiana inteligente en el interruptor de circuito.
- Asegúrese de que el interruptor persiana inteligente esté conectado correctamente. Consulte con un electricista calificado.

2. ¿Qué debo hacer cuando mi aplicación Meross no puede controlar el interruptor persiana inteligente agregado?

Por favor revise lo siguiente:

- Comprobar la conexión a Internet del Wi-Fi principal.
- Asegúrese de que la contraseña principal de Wi-Fi no se haya cambiado.
- Reinicie el interruptor persiana inteligente de fábrica e intente agregarlo nuevamente.

3. ¿Cómo emparejo mis dispositivos Meross con Amazon Alexa o Google Assistant?


Visite la página de Cuenta-> Amazon Alexa o Google Assistant dentro de la aplicación Meross para obtener instrucciones de emparejamiento.

Lingua italiana

■ Informazioni sulla sicurezza

- Assicurati che l'alimentazione sia disattivata sull'interruttore automatico per la tapparella timer che si sta sostituendo.
- La tapparella timer deve essere installato e utilizzato in conformità con il codice elettrico locale. Se non si ha familiarità con questi codici o si è a disagio durante l'installazione, contattare un elettricista qualificato.
- Non installare la tapparella timer con le mani bagnate o in piedi su superfici bagnate o umide.

■ Contenuto della confezione

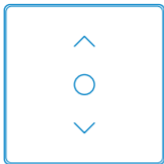

Timer per tapparelle Wi-Fi intelligente

UP	UP
Down	Down
Live	Live
Neutral	Neutral

Label



Vite




Manuale d' uso

■ Guida d'installazione

1. Prima di iniziare.

- (1) Filo neutro è richiesto.
- (2) Strumenti di cui potresti aver bisogno: cacciaviti standard e Philips, pinze, un tronchese e un rilevatore di tensione.

(3) Assicurarsi che la direzione del frontalino sia corretta.

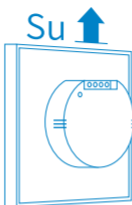

2. Configura il dispositivo.

- (1) Assicurarti che il tuo dispositivo smart sia coperto da un forte segnale Wi-Fi.
- (2) Scaricare l'app Meross.
- (3) Aprire l'app Meross e accedi al tuo account oppure, se sei un nuovo utente, tocca Registrati per creare un nuovo account.
- (4) Toccare l'icona "+" per selezionare il tipo di dispositivo intelligente che si desidera aggiungere, quindi è sufficiente seguire la procedura guidata di installazione per completare la configurazione.

NOTA:


1. Se non è la prima volta che aggiungete questo dispositivo intelligente, dovrete resettarlo prima di andare avanti.
2. Per saperne di più, visitate <https://www.meross.com/support>.

■ Schema elettrico

Motore di fili Esistenti di Tapparella Classica.




Motore di fili di Tapparella Smart Meross.

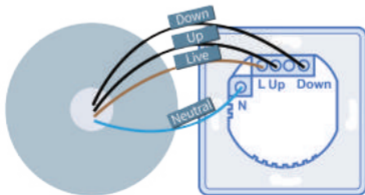

- Connettere il filo Live al termine L.
- Connettere il filo Up al termine Up (aprire).
- Connettere il filo Down al termine Down (Chiudere).
- Connettere il filo Neutro al termine N.

*Nota: colore del filo secondo IEC, la tua casa può usare i fili di colori diversi, ma le funzioni devono essere le stesse.

■ Regole LED e tasti

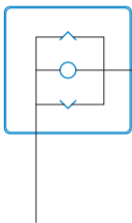

LED di stato

Lampeggia lentamente in verde (una volta/secondo): modalità configurazione.

Lampeggia rapidamente in verde (due volte/secondo): Modalità di connessione WiFi / Nessuna connessione Internet.

Verde Fisso: Connesso di successo.

Rosso Fisso: La tapparella si sta aprendo o chiudendo.

Ambra lampeggiante lentamente (una volta/sec): La modalità di rilevamento automatico è in corso.

Bottone

Premi “” per aprire la tapparella.


Premi “” per chiudere la tapparella.

Premi “” per fermare la tapparella. Tenere premuto (per 5 secondi) per avviare il processo di ripristino delle impostazioni di fabbrica.

Premi “” e “” per 5 secondi per avviare la modalità di rilevamento automatico.

■ Come usare

1. Impostazioni generali

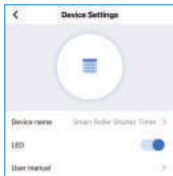


Nome del dispositivo: Modifica nome del dispositivo.

LED: Accende o Spegne La Luce LED.

Manuale utente: Verifica sul manuale d'uso.

2. Collega Meross ad Google Assistant o Amazon Alexa

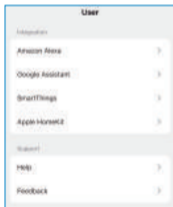

Configurare prima il dispositivo nell'app Meross, quindi collegarlo agli assistenti vocali.

Collegamento ad Amazon Alexa

Vai su Account-> Amazon Alexa e consentire a Meross di collegarsi ad Alexa.

Collegamento ad Assistente Google

Vai su Account-> Assistente Google e segui le istruzioni passo passo per completare il processo di collegamento.



I comandi di esempio sono i seguenti:

-“Alexa, turn off blind.”

-“Alexa, set blind to 50%.”




I comandi di esempio sono i seguenti:

-“Hey Google, set blind off.”

-“Alexa, set blind to 50%.”

3. Calibrazione



Tempo di arrotolamento su/giù

Impostare manualmente il tempo di salita/discesa per le vostre tende esistenti.

Rilevamento automatico

L'attivazione della funzione Auto Detect permette al motore di salire e scendere per controllare il tempo necessario per l'apertura e la chiusura delle vostre tende. Puoi cambiarlo manualmente se è diverso dal tuo tempo effettivo.

Nota: la modalità Auto Detect può richiedere 1-2 minuti, si prega di non spegnere il motore.

■ Domande frequenti

In Meross, ci sforziamo di assicurare la vostra soddisfazione. Di seguito è allegata una lista non esaustiva delle domande che preoccupano maggiormente gli utenti.

1. Cosa devo fare se non gestire la tapparella timer manualmente?

Si prega di controllare i stati di LED. Se i LED sono spenti:

- Assicurati di ripristinare l'alimentazione della tapparella timer sull'interruttore.
- Assicurati che la tapparella timer è cablato correttamente. Consultare un elettricista qualificato.

2. Cosa devo fare se l'applicazione Meross non è in grado di aggiungere la tapparella timer?

Si prega di controllare quanto segue:

- Controllare la connessione della rete WiFi principale.
- Assicurati la password della rete WiFi principale non sia stata cambiata.
- La tapparella timer ripristinato in fabbrica e prova ad aggiungerlo di nuovo.

3. Come accoppiare i miei dispositivi Meross con Amazon Alexa o Google Assistant?

Visita Account Amazon Alexa o la pagina di Google Assistant nell'app Meross per istruzioni sull'associazione.

SIMPLE DEVICE SIMPLIFY YOUR LIFE

Email: support@meross.com

Website: www.meross.com

Manufacturer: Chengdu Meross Technology Co., Ltd.
Address: Floor 3, Building A5, Shijicheng Road No 1129, Gaoxin, Free Trade Trial
Zone, Chengdu, Sichuan, China.



CET PRODUCT SERVICE SP. Z O.O.(for authorities only)
Ul. Długa 33 102, 95-100 Zgierz Polen



MADE IN CHINA
INDOOR USE ONLY