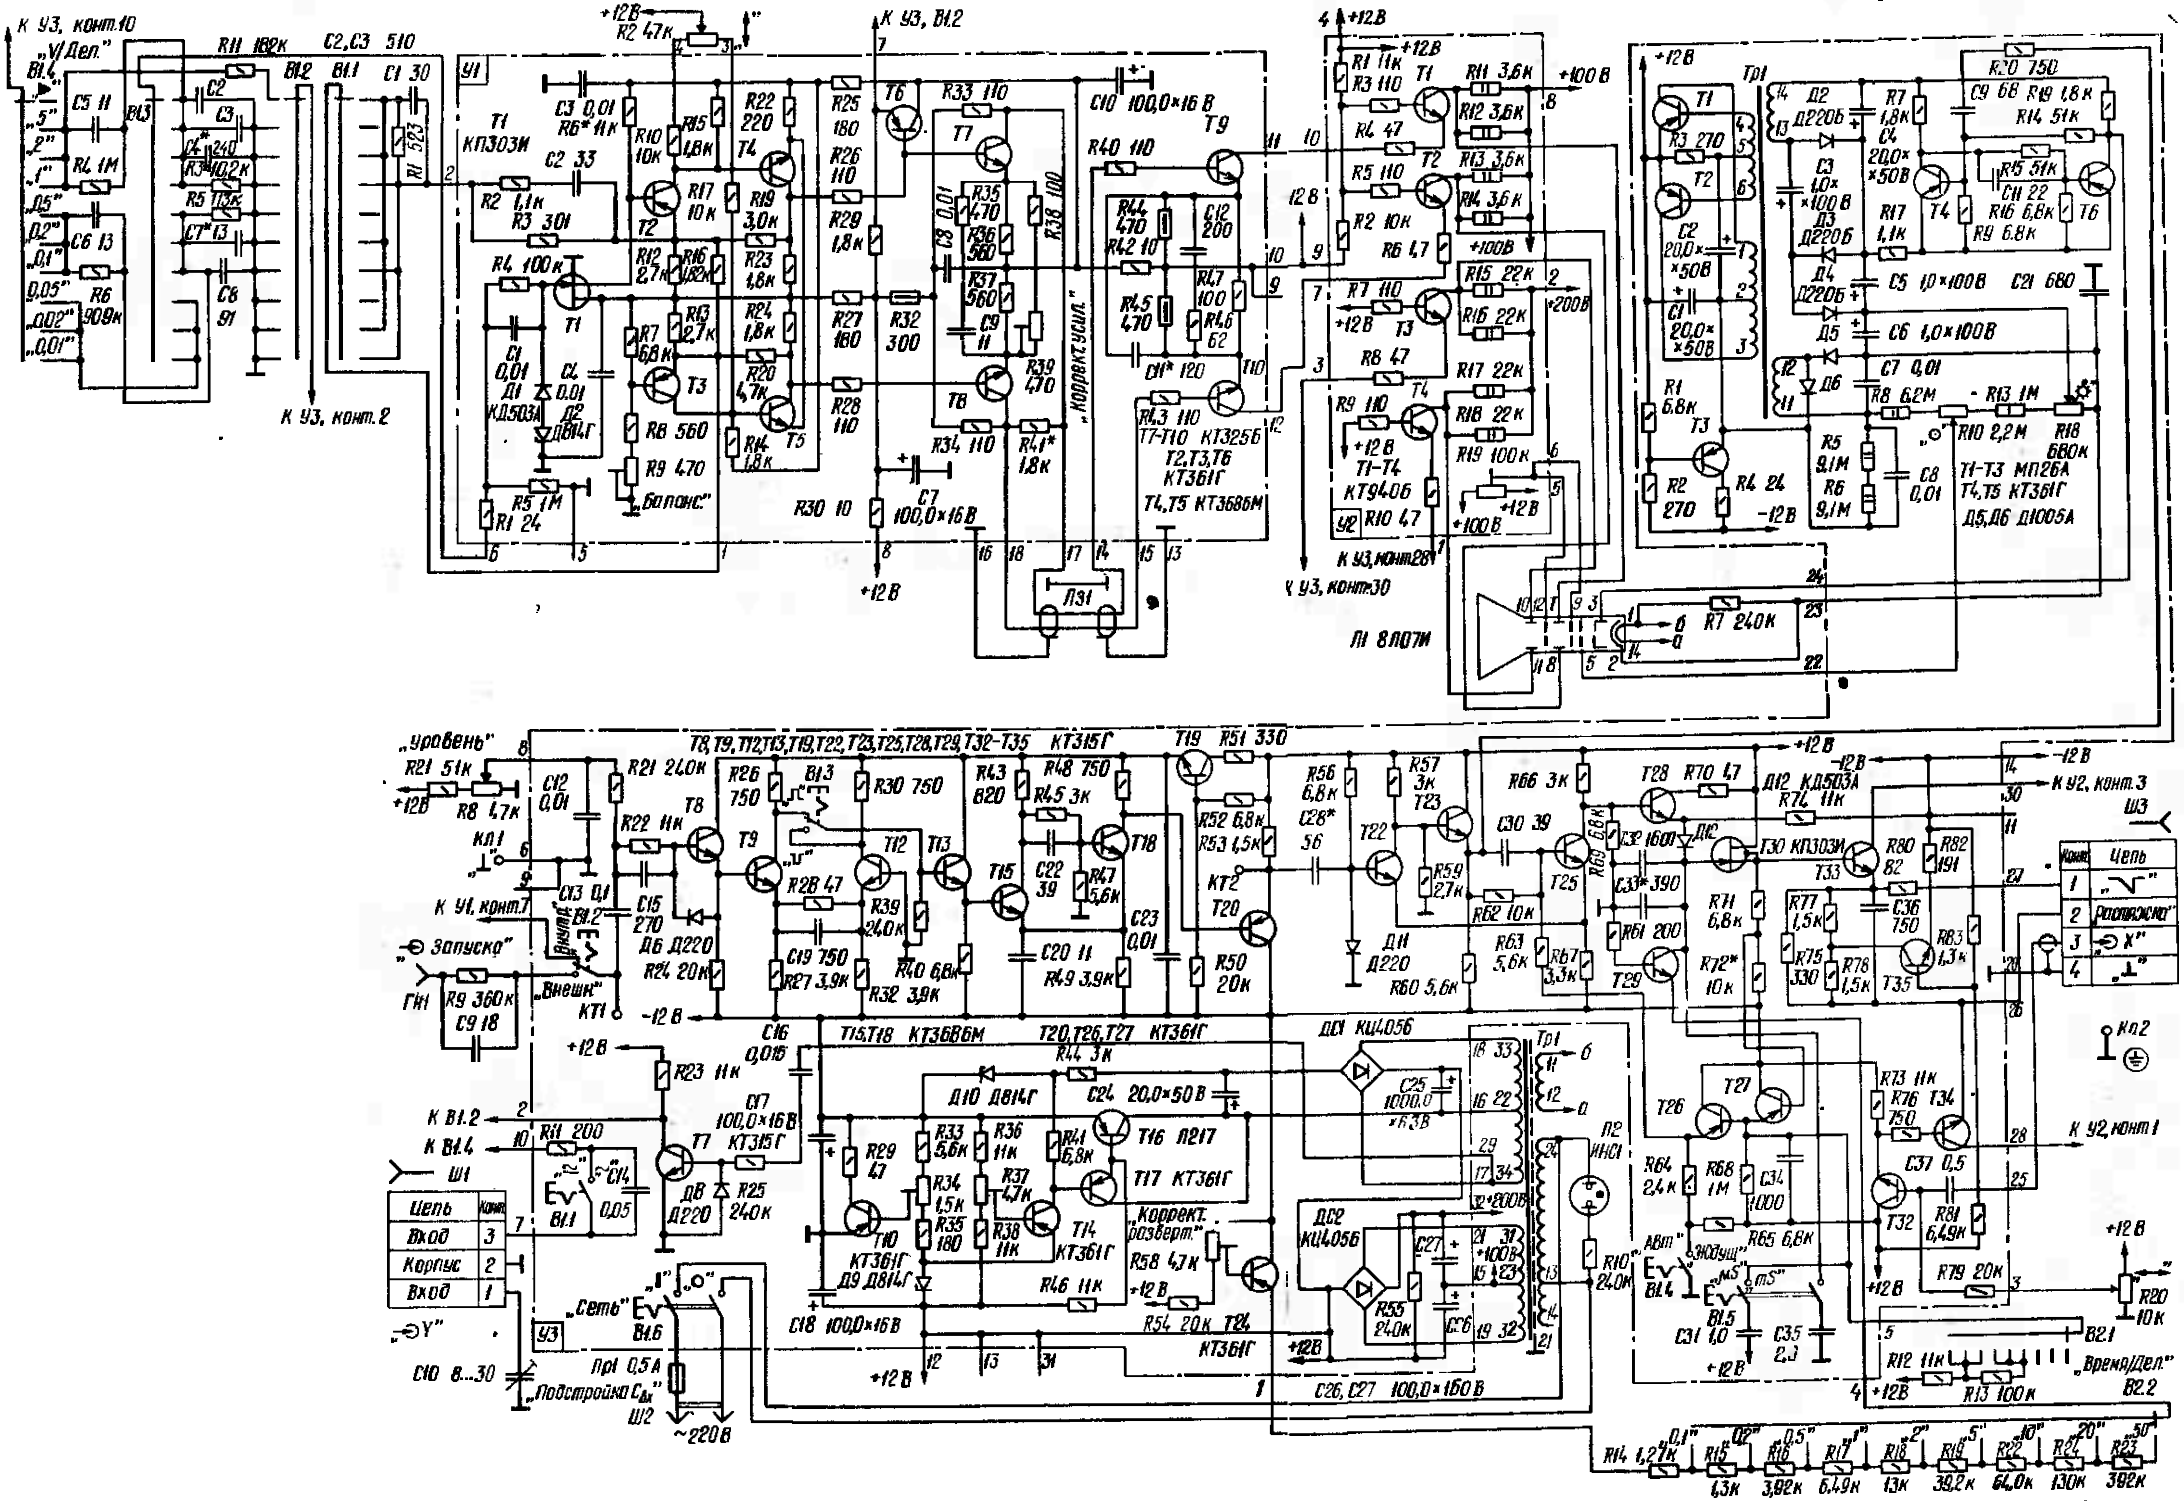
К У3, конт.10
„V/Дел."
„5"
„2"
„1"
„0,5"
„0,2"
„0,1"
„0,05"
„0,02"
„0,01"
К У3, конт.2
К У3, В1.2
+12В
Т1 КП303И
Т1-Т4 КТ94А6
Т2,Т3,Т6 КТ361Г
Т4,Т5 КТ3686М
Т7-Т10 КТ325Б
„Баланс"
„Коррект.усил."
Л31
+200В
К У3, конт.28
К У3, конт.30
Л1 8Л07И
Тр1
Д1-Д4 Д220Б
Д5,Д6 Д1005А
Т1-Т3 МП26А
Т4,Т5 КТ361Г
„Уровень"
Т8,Т9,Т12,Т13,Т19,Т22,Т23,Т25,Т28,Т29,Т32-Т35 КТ315Г
Т15,Т18 КТ3686М
Т20,Т26,Т27 КТ361Г
Т30 КП303И
Д7-Д9 Д814Г
Д10 Д814Г
Д11 КД503А
Д12 КД503А
ДС1 КЦ405Б
ДС2 КЦ405Б
Д1 Д220
Д2 Д1005А
Д3 АЛ307
Запуск"
Внутр."
Внешн."
Ручн."
Авт."
Ждущ."
„Сеть"
Пр1 0,5А
~220В
„Подстройка $C_{вх}$"
К У1, конт.7
К У2, конт.3
К У2, конт.1
„Время/Дел."
Цепь
Вход
Корпус
Вход
Конт.
Ш1
Ш2
Ш3
Кл1
Кл2
Гн1
П2 ИН01
0,1"
0,2"
0,5"
1"
2"
5"
10"
20"
50"