

Instalacija unutrašnje jedinice

Instalacija unutrašnje jedinice

- Cev može da se sprovede sa leve, leve zadnje, desne i desne zadnje strane.


1. Kada se instaliraju žice i cevi sa leve ili desne strane unutrašnje jedinice, ukloniti zaštitne plastike sa maske, kada je to neophodno (Kao na skici 7.)

- (1) Ukloniti zaštitnu plastiku za kabl, kad se instaliraju kablovi.
- (2) Ukloniti zaštitne plastike za kabl i cevi, kad se instaliraju i kablovi i cevi.

2. Izvući cev iz jedinice, razvući cev, žice, crevo za kondenz, spojiti ih zajedno i obmotati širokom gumenom trakom kako bi mogle da prodju kroz rupu u zidu (skica 8.).

3. Zakačiti montažne grupe unutrašnje jedinice, za gornje kuke na montažnoj ploči. Na kraju proveriti da li je montirano dovoljno čvrsto (skica 9.).

4. Mesto za izolaciju bi trebalo da bude 250cm iznad poda.

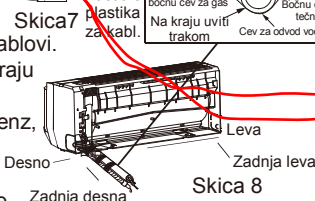


Instalacija cevi za konekciju

1. Poravnati cevovod sa ventilom.

2. Prvo navrtke zavrnuti rukom, zatim zategnuti navrtke ključem i moment ključem prateći sledeće instrukcije:

| Hex navrtke prečnika | Sila zatezanja (N·m) |
|----------------------|----------------------|
| Φ 6 | 15 ~ 20 |
| Φ 9.52 | 30 ~ 40 |
| Φ 12 | 45 ~ 55 |
| Φ 16 | 60 ~ 65 |
| Φ 19 | 70 ~ 75 |

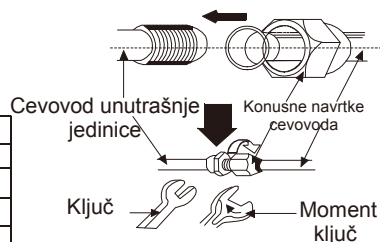

PAŽNJA: Cev za povezivanje prvo povezati sa unutrašnjom jedinicom, zatim sa spoljnom. Pažljivo savijati i rukovati cevima. Paziti da se cev za povezivanje ne ošteti. Proverite da li je navrtka dobro zategnuta, u suprotnom, može da dodje do curenja.