

Spannungen mit Grundig-Millivoltmeter (Ri=10MΩ), falls nicht anders angegeben, gegen Masse gemessen.  
 Meßwerte gelten bei 220V~Netzspannung und im nicht-erwärmten Zustand, bei (1KHz) bei 20°C Raumtemperatur.

○ NF-Spannungen

SAUF INDICATION CONTRAIRE, LES TENSIONS SONT MESUREES PAR RAPPORT AU CHASSIS AVEC UN VOLTMETRE GRUNDIG (Ri=10MΩ). LES VALEURS SONT VALABLES POUR UNE TENSION SECTEUR DE 220V~CA, L'APPAREIL EN ETAT NON-ECHAUFFE, DE (1KHz), TEMPERATURE AMBIANTE DE 20°C.

○ TENSIONS BF

IF NOT OTHERWISE INDICATED ALL VOLTAGES ARE MEASURED AGAINST CHASSIS WITH A GRUNDIG VOLTMEETER (Ri=10MΩ). THE VALUES ARE VALID FOR 220V~AC MAINS VOLTAGE, INSTRUMENT NOT WARMED UP, TO (1KHz) 20°C AMBIENT TEMPERATURE.

○ AF VOLTAGES

TENSIONI MISURATE CON MILLIVOLTMETRO GRUNDIG (Ri=10MΩ). SALVE ALTRE INDICAZIONI, RIFERITE A MASSA I VALORI DI MISURA VALGONO CON TENSIONE DI RETE DI 220V~DI (1KHz), CON TEMPERATURA AMBIENTALE DI 20°C.

○ TENSIONI BF

- ELKO
- Keramik
- Folie
- 0204 DIN
- 0207 DIN
- Rauscharm
- 0309 DIN
- Draht
- Metalloxyschicht
- schwer entflammbar

**TBI, TB II, TRI, TR II, ENR I, ENR II, REG I, REG II**

- 1= Aufnahme Mono, Aufnahme Stereo links  
RECORDING MONO, RECORDING LH STEREO  
ENREG. MONO, ENREG. STEREO CANAL GAUCHE  
PRESA MONO, PRESA STEREO SINISTRO
- 2= Masse/GROUND/MASSA/MASSE
- 3= Wiedergabe Mono, Wiedergabe Stereo links  
PLAYBACK MONO, PLAYBACK LH STEREO  
LECTURE MONO, LECTURE STEREO CANAL GAUCHE  
RIPROD. MONO, RIPROD. STEREO SINISTRO
- 4= Aufnahme Stereo rechts/RECORDING RH STEREO  
ENREG. STEREO CANAL DROIT/PRESA STEREO DESTRO
- 5= Wiedergabe Stereo rechts/PLAYBACK RH STEREO  
LECTURE STEREO DROIT/RIPROD. STEREO DESTRO


**TA/PU TUN**

- 2= Masse/GROUND/MASSA/MASSE
- 3= Stereo Links/STEREO LH CHANNEL  
STEREO CANAL GAUCHE/STEREO SINISTRO
- 5= Stereo rechts/STEREO RH CHANNEL  
STEREO CANAL DROIT/STEREO DESTRO

- BC 238/547/415
- BC 328/550/560/559
- BD 517
- IGPS A05 09654-264.971
- IGC 238 09654-238.971
- MPS L01 09654-265.97

- BD 135
- GBO 179 09654-262.31

- GBO 266/267 gep
- 09654-277.021-278.02
- IG6004/6005 gep
- 09654-279.251-280.251

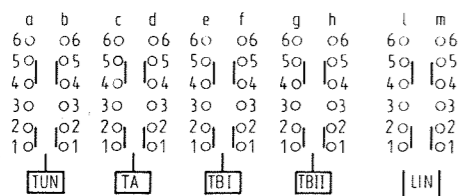


Eingangswahl schalter

Ansicht Lotseite  
SEEN FROM SOLDER SIDE  
VUE DE COTE DES SOUDURES  
VISTA LATO SALDATURA

Schalttrichtung  
SWITCHING DIRECTION  
SENS DE COMMUTATION  
DIREZ DE COMMUTAZIONE

gezeichnete Stellung „Aus“  
DRAWN POSITION "OFF"  
POSITION DESSINEE "ARRET"  
COMMUTATORE IN POSIZIONE "SPENTO"

Ersatztypen in Klammern ( )  
INTERCHANGEABLE TYPES IN BRACKETS ( )  
TIPI DI RICAMB IN ( )

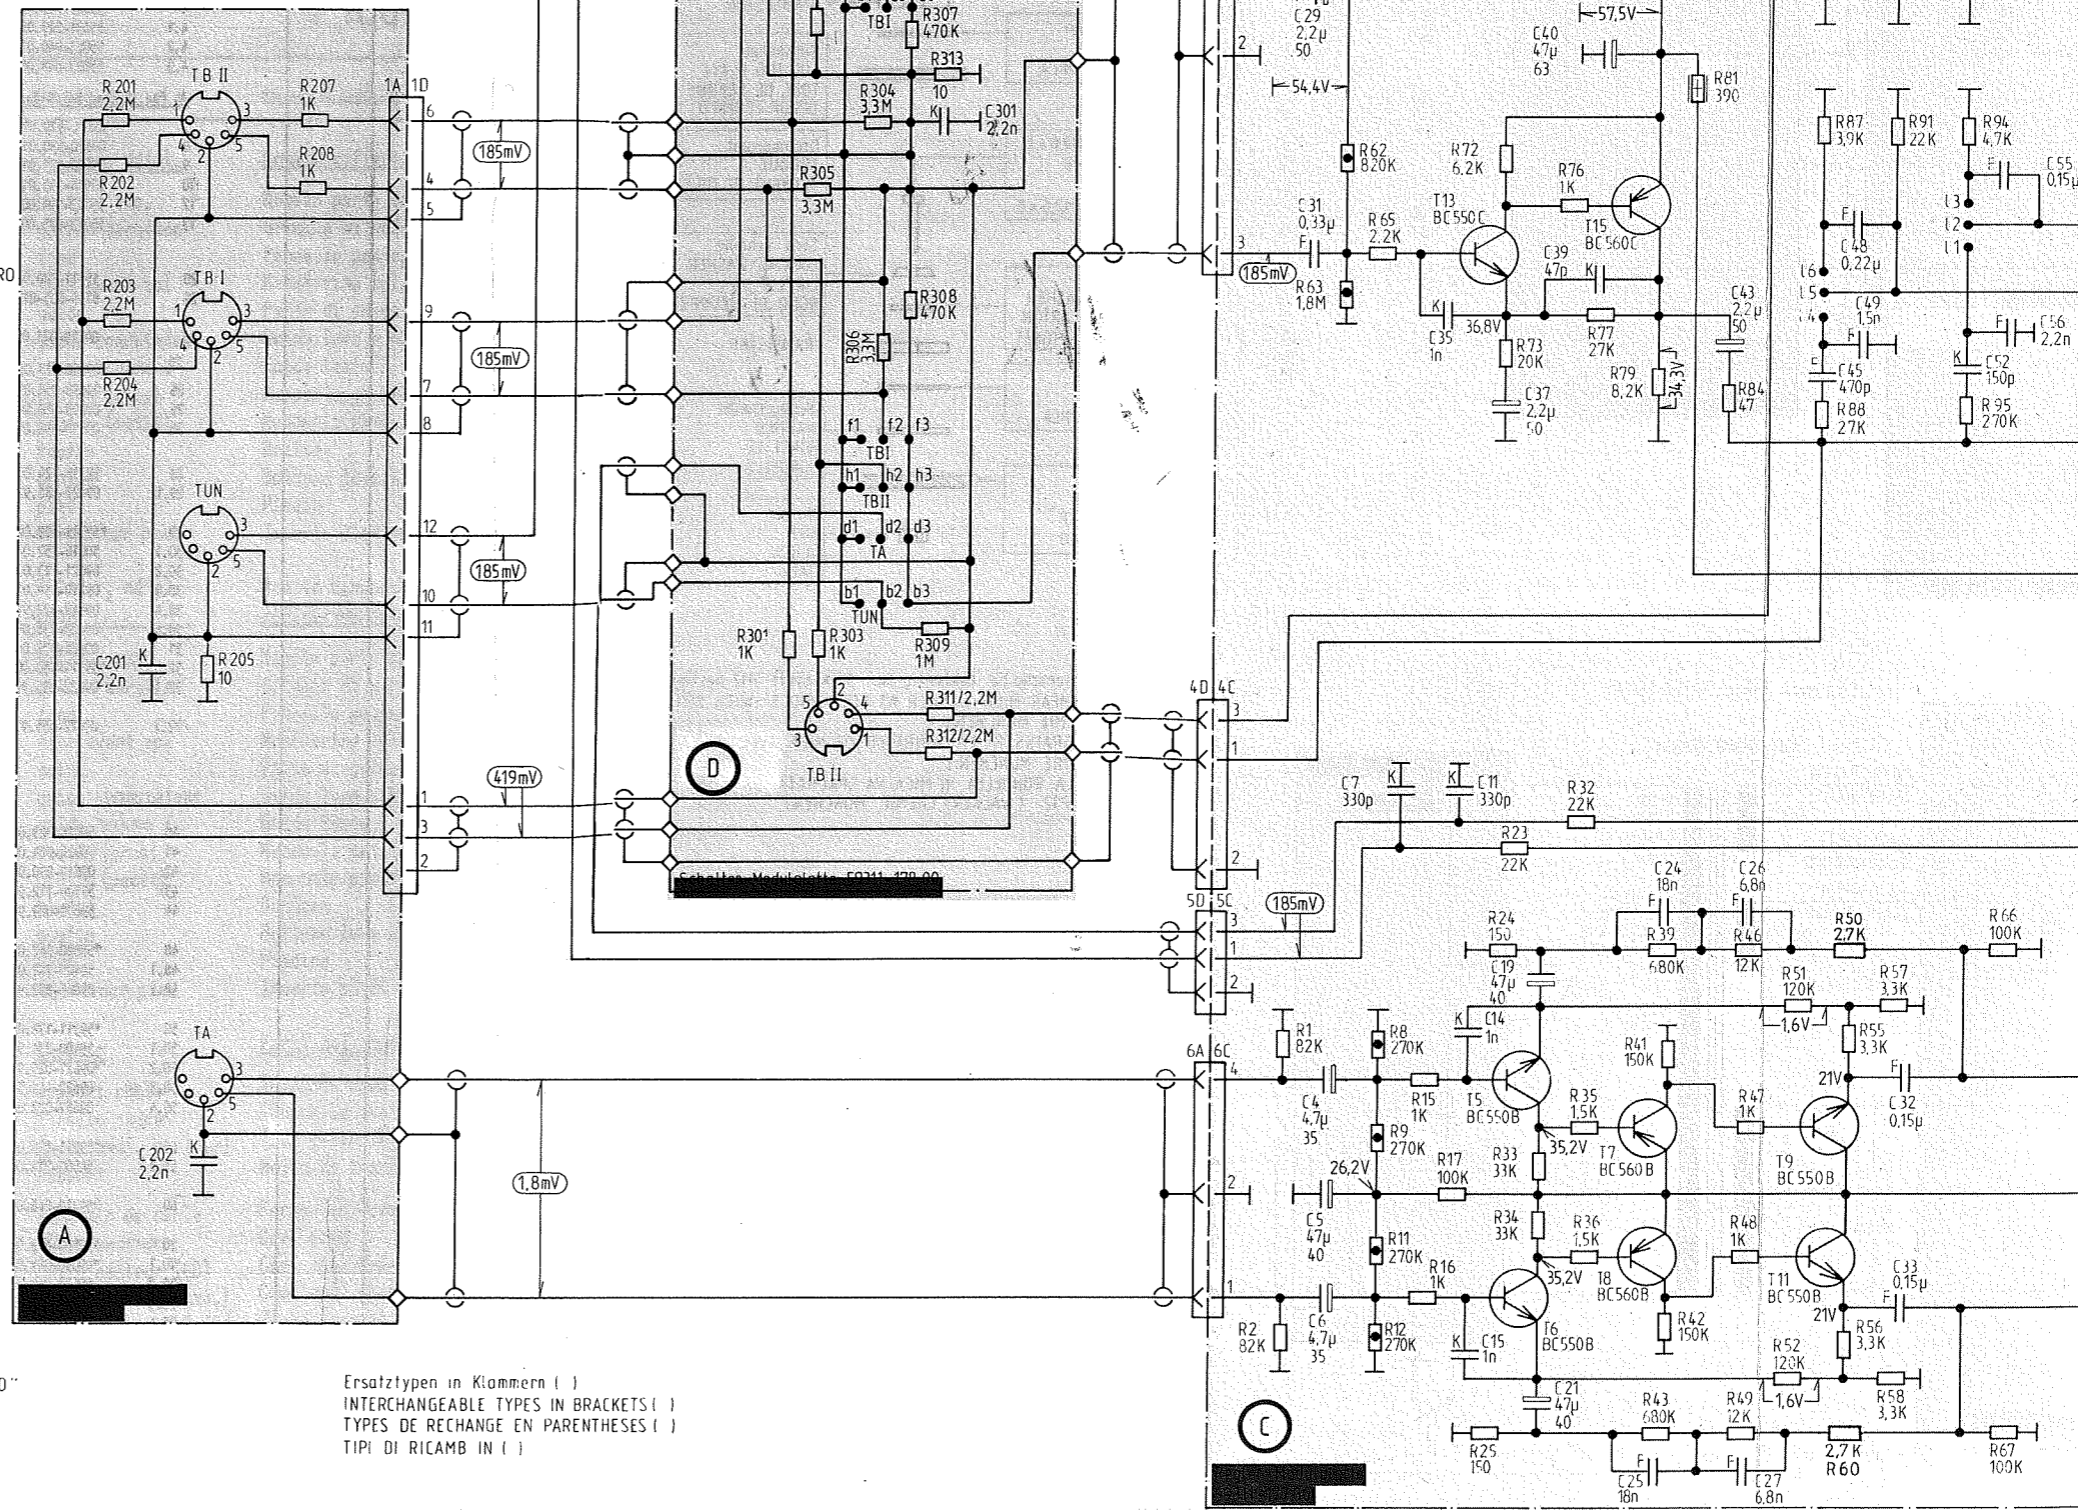

C	201, 202	301	28, 4, 7, 29, 5, 31, 5	34, 37, 11, 35, 14, 36, 15	19, 38, 21, 39, 40	24, 25, 27, 43	26, 42, 27, 43	44, 47, 45, 48, 46, 49	32, 33	51, 74, 52, 55, 53, 57
R	201, 204, 205, 202, 203	207, 208	301, 310, 304, 307, 311, 302, 305, 308, 312, 303, 306, 309, 313	1, 59, 63, 68, 2, 61, 64, 62, 65	8, 12, 17, 23, 69, 73, 9, 15, 24, 71, 11, 16, 25, 72	33, 74, 77, 32, 78, 39, 43, 34, 75, 35, 79, 41, 76, 36, 42	81, 83, 84	46, 49, 85, 88, 55, 57, 87, 50, 47, 51, 86, 56, 58, 91, 60, 48, 52, 87	92, 95, 66, 93, 94	92, 95, 66, 93, 94