

## EASY LINE - PARAMETRI

PARAMETER LIST FOR EACH CONFIGURATION EASY LINE STOVE									
Par.	6-0	6- 1	6-2 Easy S	8-0	8- 1	8-2 Easy M	12-0	12- 1	12-2 Easy L
PR0 1	15	15	15	15	15	15	15	15	15
PR02	6	6	6	6	6	6	6	6	6
PR03	60	60	60	60	60	60	60	60	60
PR04	1,6	1,6	1,6	1,8	1,8	1,8	1,9	1,9	1,9
PR05	1,6	1,6	1,6	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
PR06	1,6	1,6	1,8	1,7	1,7	1,7	1,9	1,9	1,9
PR07	2,1	2,2	1,9	2,2	2,5	1,9	2,2	2,2	2,2
PR08	2,6	2,7	2,2	2,7	3,0	2,4	2,9	2,9	2,9
PR09	2,9	3,2	2,4	3,2	3,7	2,6	3,2	3,5	3,2
PR 10	3,2	3,8	2,6	3,8	4,3	2,8	3,5	4,0	3,5
PR 1 1	240	240	240	240	240	240	240	240	240
PR 12	30	30	30	30	30	30	30	30	30
PR 13	50	50	50	50	50	50	50	50	50
PR 14	259	259	220	259	259	220	259	259	220
PR 15	90	90	90	90	90	90	100	100	100
PR 16	2100	2100	2100	2100	2100	2100	1950	1950	1950
PR 17	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2000	2000	2000
PR 18	2100	1800	2100	2100	1500	2100	1950	1800	1950
PR 19	2200	1950	2200	2200	1800	2200	2050	2000	2050
PR20	2300	2100	2300	2300	2000	2300	2150	2150	2150
PR2 1	2350	2200	2350	2350	2200	2450	2250	2250	2250
PR22	2450	2300	2450	2450	2450	2550	2350	2450	2350
PR23	12	12	12	13	12	12	12	12	8
PR24	15	15	15	15	15	15	15	15	9
PR25	17	17	17	17	17	17	17	17	11
PR26	19	19	19	19	19	19	19	19	14
PR27	21	21	21	21	21	21	21	21	17
PR28	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off
PR45	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CPEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CASP	0	0	0	0	0	0	0	0	0


### 1.1. DATOTEKA PARAMETARA

Moguće je promijeniti parameter prema oznaci u meniju UT04, što je predviđeno za prilagodbu jedne elektronske pločice u više modela EASY Line peći na pelet  
It is available change the parameter list by password from menu UT04.

Oznaka parametara – navedeno u gornjoj tablici		
6-0	6- 1	6-2
8-0	8- 1	8-2
12-0	12- 1	12-2

### 1.1.1. KAKO PROMIJENITI PARAMETRE

- Pritisnite gumb – pustite ga I odmah gumb za paljenje/gašenje, ispisuje se poruka ut01, zatim još 3 puta pritisnite kako bi se pojavila poruka ut04

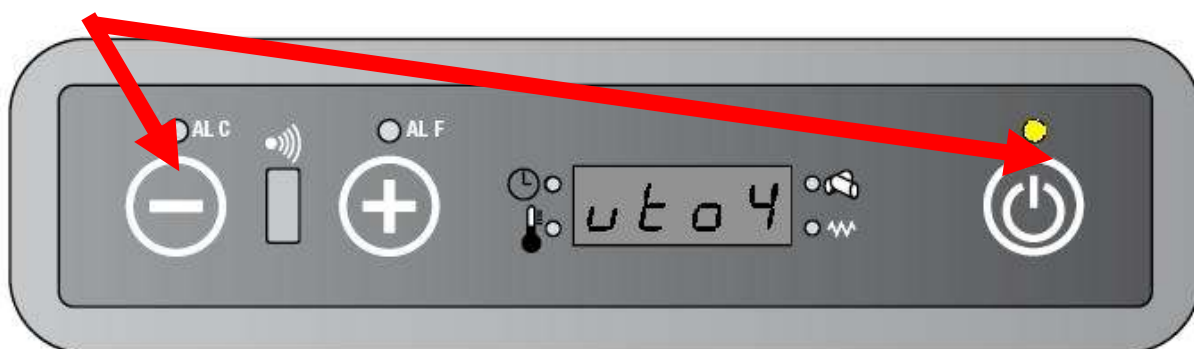

- Pritisnite zatim gumb – i odaberite postavku parametara peći prema gornjoj tablici koja odgovara modelu peći prema tehničkim karakteristikama i modelu odnosno odaberite parameter za model veću peć na pellet kako bi pojačali snagu peći i povećali učinak grijanja. NAPOMENA: modeli peći EASY S-M-L razlikuju se također po veličini izmjenjivača topline stoga ne treba očekivati kada primjenimo parameter za jači model da će imati isti učinak grijanja kao i jači model , učinak će zasigurno biti bolji nego za prethodne postavke slabijeg modela, potrošnja će također nešto porasti no za potpuni učinak zagrijavanja većeg prostora preporučuje se nabava jačeg modela peći na pellet koji ima veći izmjenjivač topline i može u potpunosti zadovoljiti potrebe za grijanjem.

