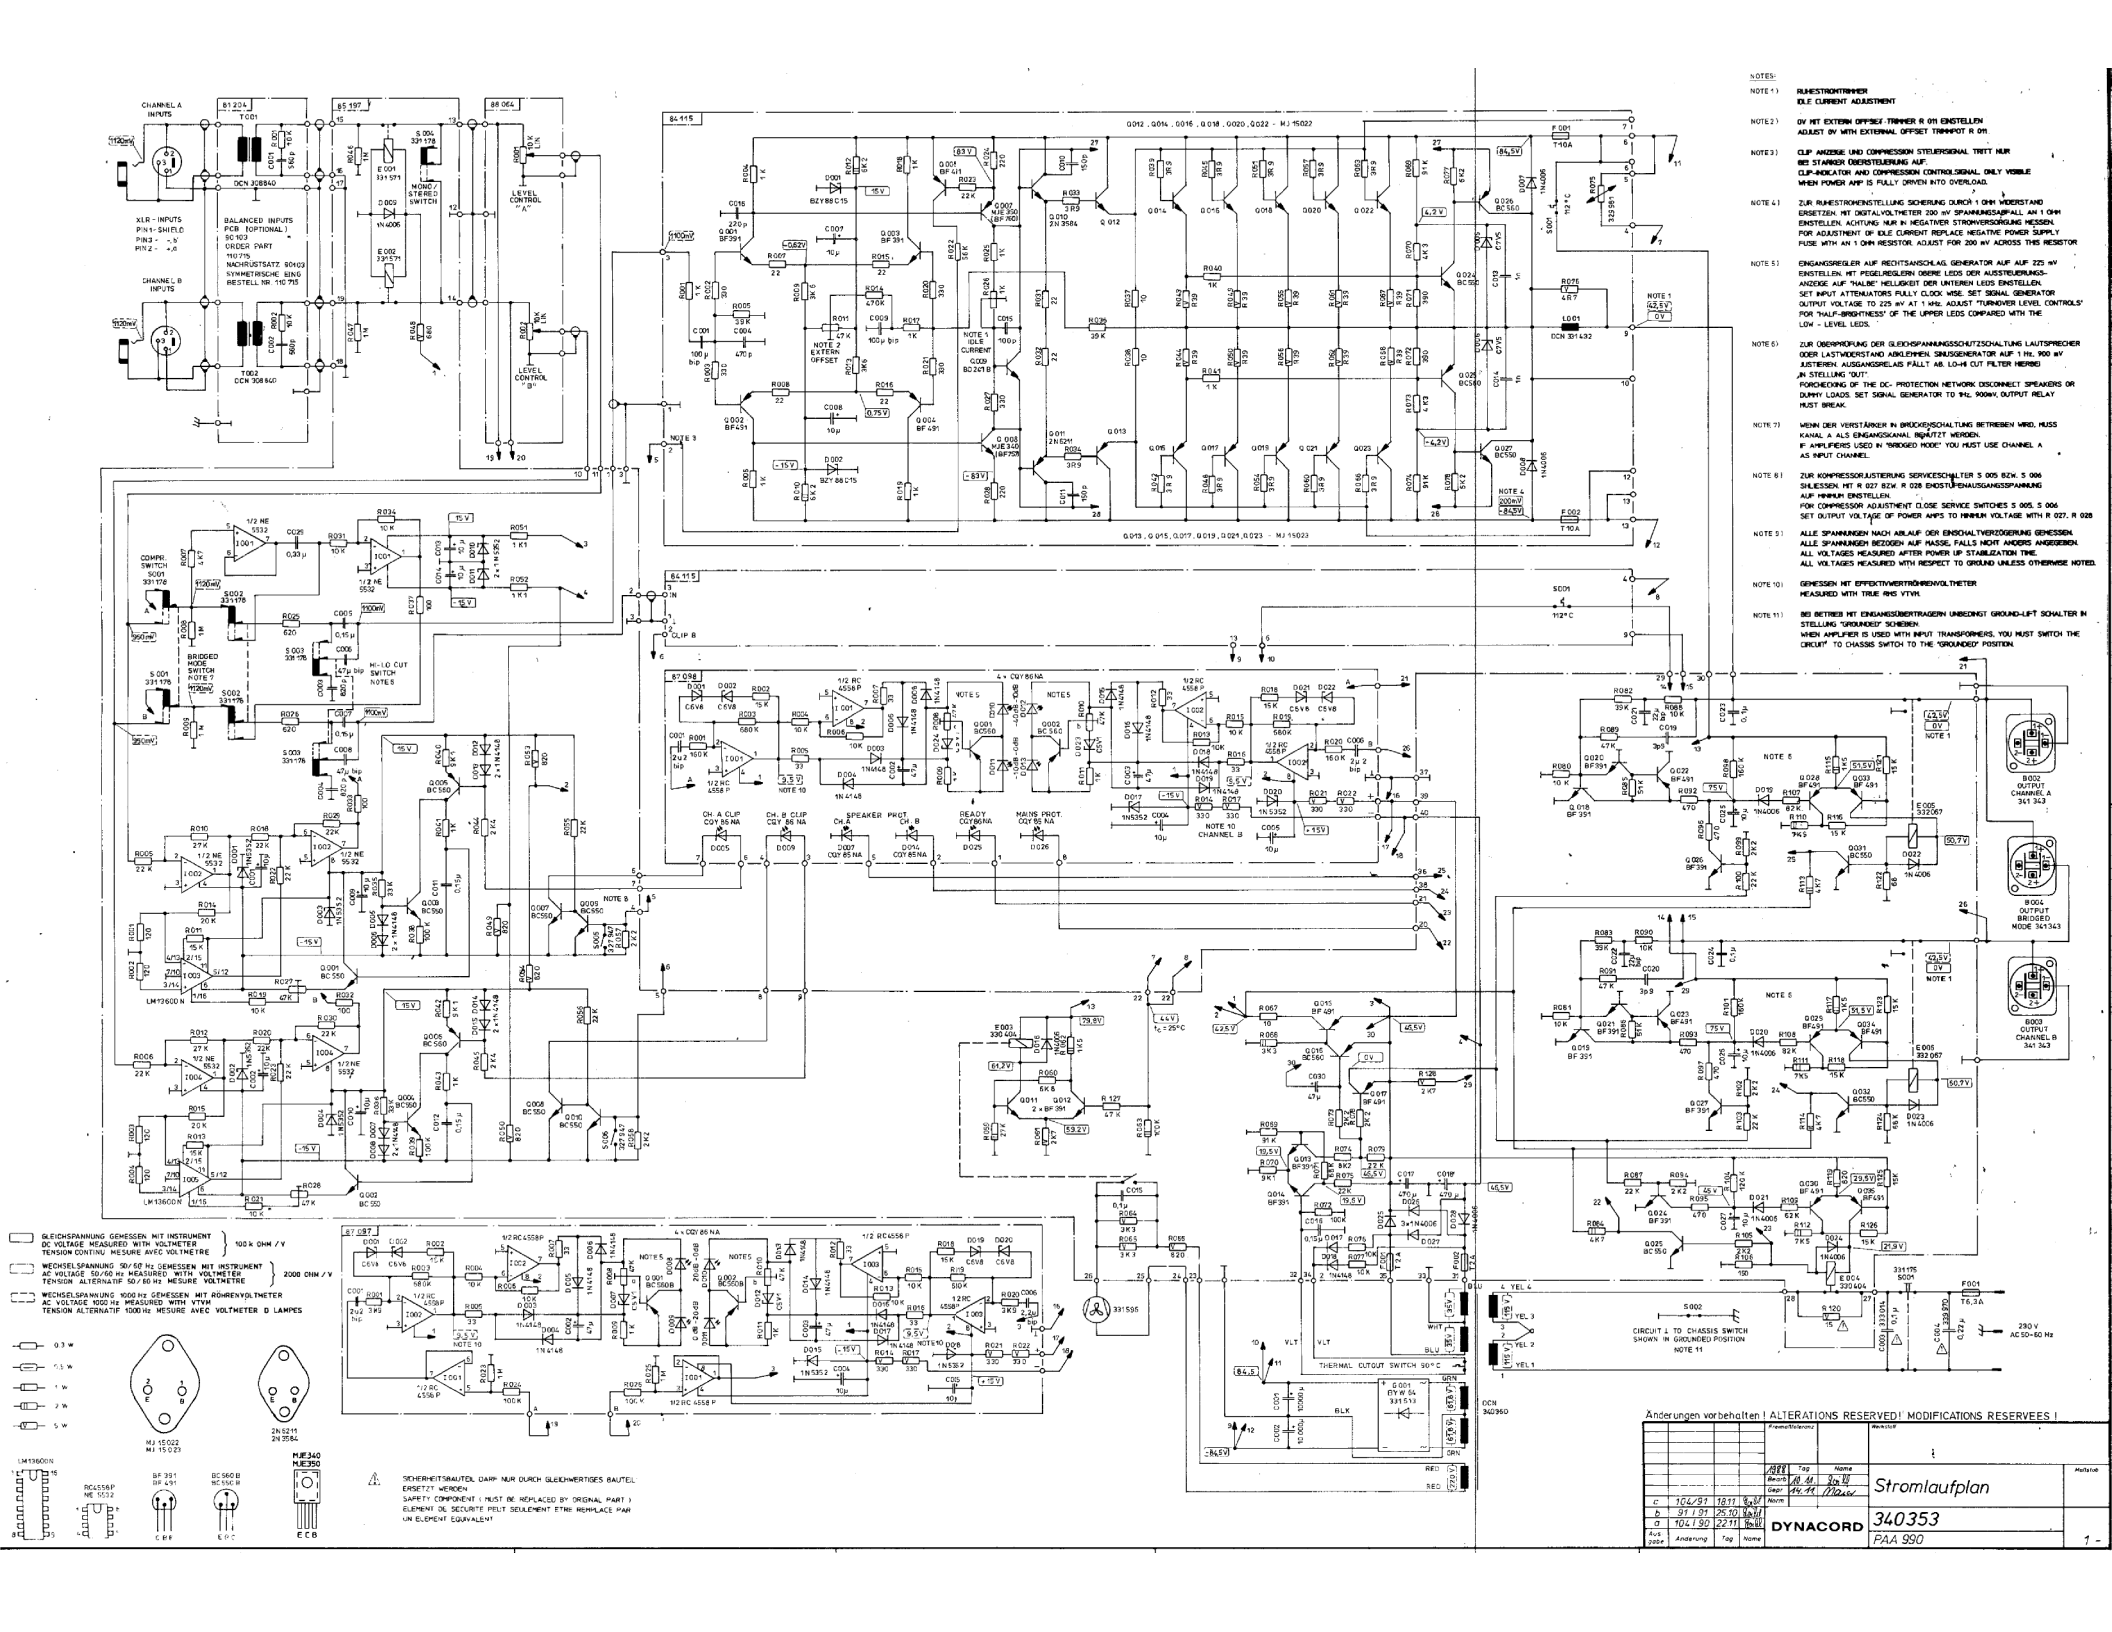

NOTES:

NOTE 1) RUHESTROMTRIMMER
IDLE CURRENT ADJUSTMENT

NOTE 2) 0V MIT EXTERN OFFSET-TRIMMER R 011 EINSTELLEN
ADJUST 0V WITH EXTERNAL OFFSET TRIMPOT R 011

NOTE 3) CLIP ANZEIGE UND COMPRESSION STEUERSIGNAL TRITT NUR BEI STARKER ÜBERSTEUERUNG AUF.
CLIP-INDICATOR AND COMPRESSION CONTROLSIGNAL ONLY VISIBLE WHEN POWER AMP IS FULLY DRIVEN INTO OVERLOAD.

NOTE 4) ZUR RUHESTROMEINSTELLUNG SICHERUNG DURCH 1 OHM WIDERSTAND ERSETZEN. MIT DIGITALVOLTMETER 200 mV SPANNUNGSABFALL AM 1 OHM EINSTELLEN. ACHTUNG: NUR IN NEGATIVER STROMVERSORGUNG MESSEN.
FOR ADJUSTMENT OF IDLE CURRENT REPLACE NEGATIVE POWER SUPPLY FUSE WITH AN 1 OHM RESISTOR. ADJUST FOR 200 mV ACROSS THIS RESISTOR

NOTE 5) EINGANGSREGLER AUF RECHTSANSCHLAG. GENERATOR AUF AUF 225 mV EINSTELLEN. MIT PEGELREGLERN OBERE LEDS DER AUSSTEUERUNGS-ANZEIGE AUF "HALBE" HELLIGKEIT DER UNTEREN LEDS EINSTELLEN.
SET INPUT ATTENUATORS FULLY CLOCK WISE. SET SIGNAL GENERATOR OUTPUT VOLTAGE TO 225 mV AT 1 kHz. ADJUST "TURNOVER LEVEL CONTROLS" FOR "HALF-BRIGHTNESS" OF THE UPPER LEDS COMPARED WITH THE LOW - LEVEL LEDS.

NOTE 6) ZUR ÜBERPRÜFUNG DER GLEICHSPANNUNGSSCHUTZSCHALTUNG LAUTSPRECHER ODER LASTWIDERSTAND ABKLEMMEN. SINUSGENERATOR AUF 1 Hz, 900 mV JUSTIEREN. AUSGANGSRELAIS FÄLLT AB. LO-HI CUT FILTER HERBEI IN STELLUNG "OUT"
FORCHECKING OF THE DC- PROTECTION NETWORK DISCONNECT SPEAKERS OR DUMMY LOADS. SET SIGNAL GENERATOR TO 1Hz, 900mV, OUTPUT RELAY MUST BREAK.

NOTE 7) WENN DER VERSTÄRKER IN BRÜCKENSCHALTUNG BETRIEBEN WIRD, MUSS KANAL A ALS EINGANGSKANAL BENÜTZT WERDEN.
IF AMPLIFIERS USED IN "BRIDGED MODE" YOU MUST USE CHANNEL A AS INPUT CHANNEL.

NOTE 8) ZUR KOMPRESSORJUSTIERUNG SERVICESCHALTER S 005 BZW. S 006 SCHLIESSEN. MIT R 027 BZW. R 028 ENDSTUFENAUSGANGSSPANNUNG AUF MINIMUM EINSTELLEN.
FOR COMPRESSOR ADJUSTMENT CLOSE SERVICE SWITCHES S 005, S 006. SET OUTPUT VOLTAGE OF POWER AMPS TO MINIMUM VOLTAGE WITH R 027, R 028

NOTE 9) ALLE SPANNUNGEN NACH ABLAUF DER EINSCHALTVERZÖGERUNG GEMESSEN. ALLE SPANNUNGEN BEZOGEN AUF MASSE, FALLS NICHT ANDERS ANGEGEBEN.
ALL VOLTAGES MEASURED AFTER POWER UP STABILIZATION TIME.
ALL VOLTAGES MEASURED WITH RESPECT TO GROUND UNLESS OTHERWISE NOTED.

NOTE 10) GEMESSEN MIT EFFEKTIVWERTRÖHRENVOLTMETER
MEASURED WITH TRUE RMS VTVM.

NOTE 11) BEI BETRIEB MIT EINGANGSÜBERTRAGERN UNBEDINGT GROUND-LIFT SCHALTER IN STELLUNG "GROUNDED" SCHIEBEN.
WHEN AMPLIFIER IS USED WITH INPUT TRANSFORMERS, YOU MUST SWITCH THE CIRCUIT TO CHASSIS SWITCH TO THE "GROUNDED" POSITION.

Änderungen vorbehalten ! ALTERATIONS RESERVED! MODIFICATIONS RESERVEES !

Aus Index	Änderung	Tag	Name
c	104/91	18.11	Gut
b	91/91	25.10	Gut
a	104/90	22.11	Gut

Freigabevermerk: Tag 1988 Name Bearb. 18.11. Jan W. Gepr. 14.11. Maas Norm.

Werkstoff

Stromlaufplan

DYNACORD

340353

PAA 990

Maßstab

1 -